


CLINICIAN FULL SETUP GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DU CLINICIEN

GUÍA DE CONFIGURACIÓN COMPLETA PARA EL CLÍNICO

SETUP GUIDE FÜR ORTHOPÄDIETECHNIKER

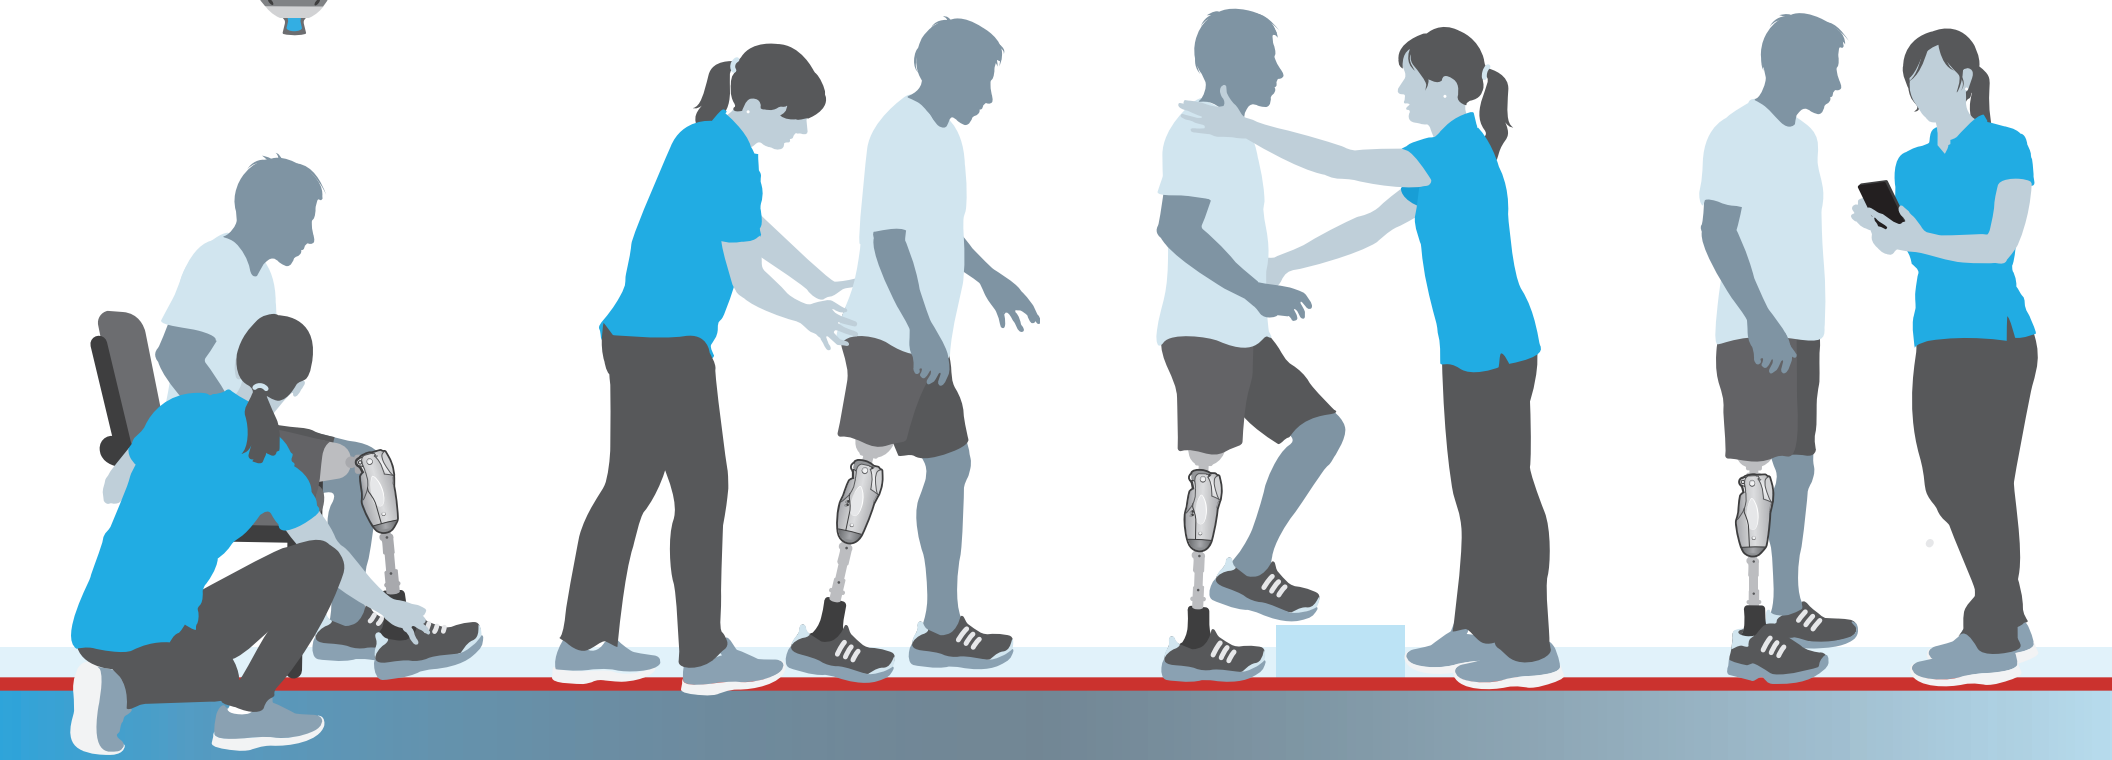

PROTEOR

QUATTRO 2

MICROPROCESSOR KNEE


GaitLab App | Application GaitLab | Aplicación GaitLab | GaitLab-App




Launching worldwide 1-September, 2026

1 PROTEOR QUATTRO 2


Microprocessor Knee

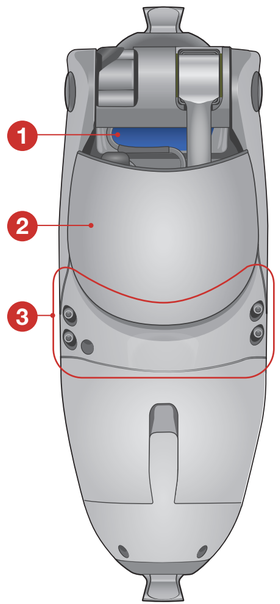

1. Flexion angle limiter
2. Flexible back cover
3. Rear brace

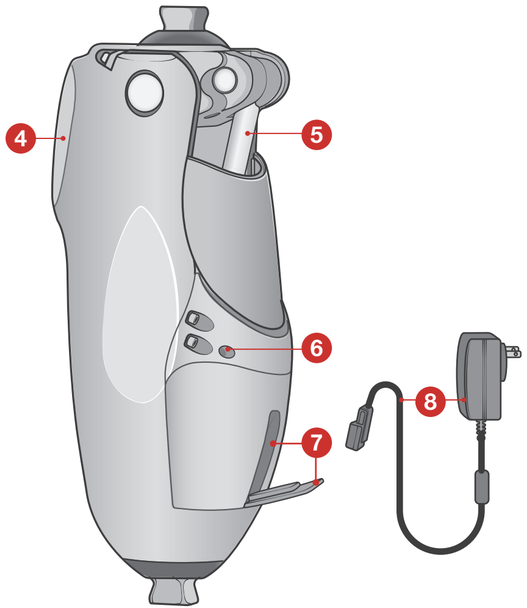

4. Replaceable knee pad
5. Cylinder shaft
6. Dead battery resistance adjustment screw
7. Charging port and dust cover
8. Battery charger and cable

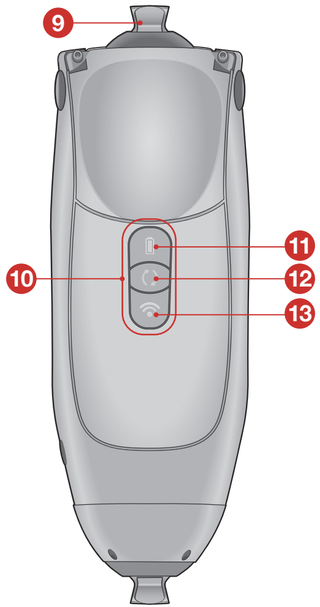

9. Pyramid adapter
10. Keypad

Button	Status	Charge level	LED description
11 **Battery Status**	Fully charged	51–100%	
	Charged	21%–50%	
	Low	11–20%	
	Very low	1–10%	
	Knee reboot	Hold 6 seconds	


Button	Function	Status	LED description
12 **Change Mode**	**Check activity** Press and release	Unlocked	Walking: Alternate:
		Locked	
	Enable/disable lock Press twice	Lock engaged	
		Locked engaged, with very low battery	
		Locked disengaged	Previous LED activity resumes
	Toggle between Walking and Alternate Long press	Current activity: Walking	
		Current activity: Alternate	
		Current activity: Walking Alternate activity not enabled in patient app or unsafe to switch activities	

Button	Function	Description	LED description
13 **Wireless**	Pair with knee	Pairs with devices	None

LED Key	
Solid green	
Blinking green	
Solid red	
Blinking red	
Blinking blue	
Solid white	
Slow blinking white	
Fast blinking white	

2 GET STARTED

Wake the knee

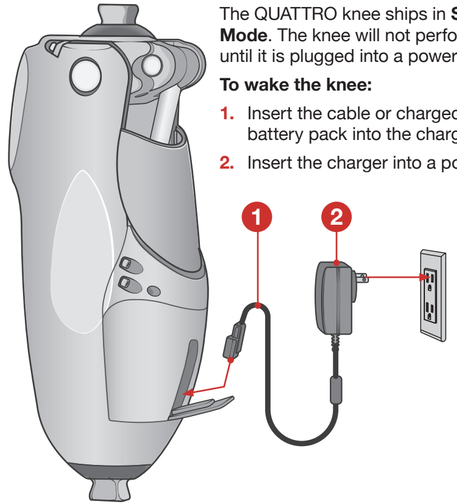

The QUATTRO knee ships in **Storage Mode**. The knee will not perform (or wake) until it is plugged into a power supply.


To wake the knee:

1. Insert the cable or charged booster battery pack into the charger port.
2. Insert the charger into a power source.

IMPORTANT!


- Do not leave the knee unattended. The battery will discharge when idle.
- To save battery life, place the knee in **Storage Mode** by pressing and holding both the **Change Mode** and **Wireless** buttons until they flash red, white, and blue
- Ensure you have the proper power source to wake the knee before putting the knee into **Storage Mode**.


Connect

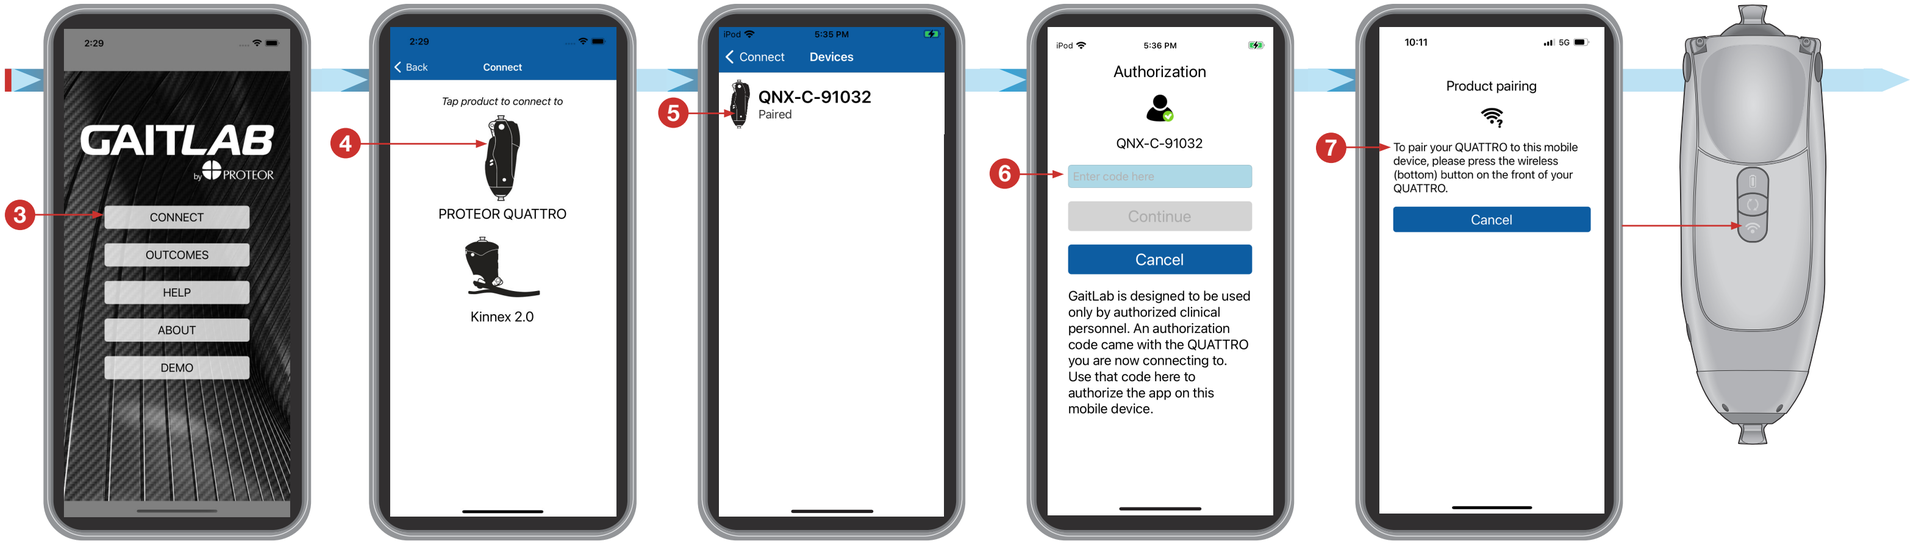


3 QUATTRO 2 FULL SETUP


Setup

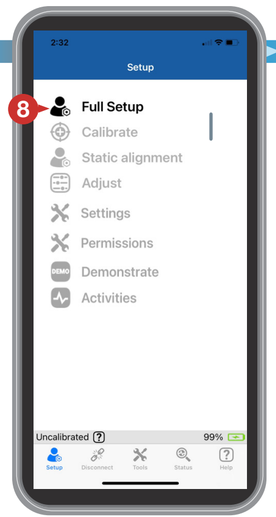

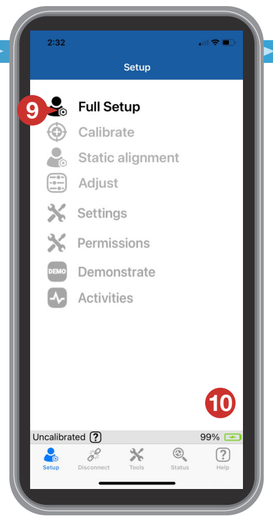


Alignment

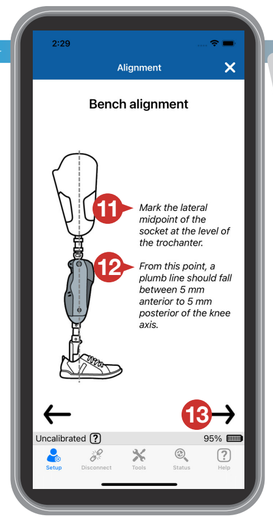


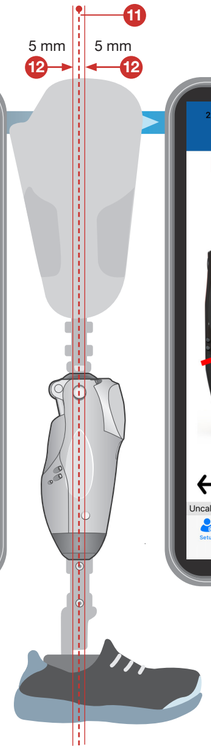





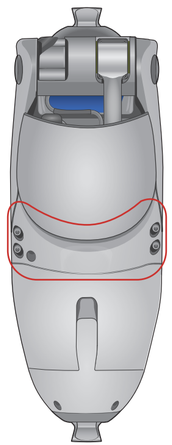

Calibration

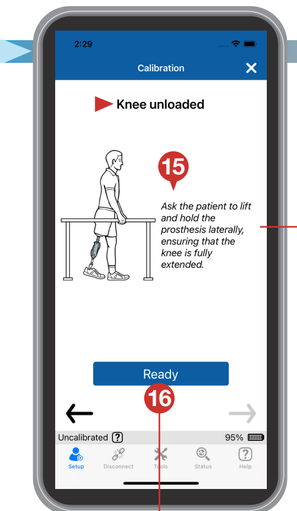

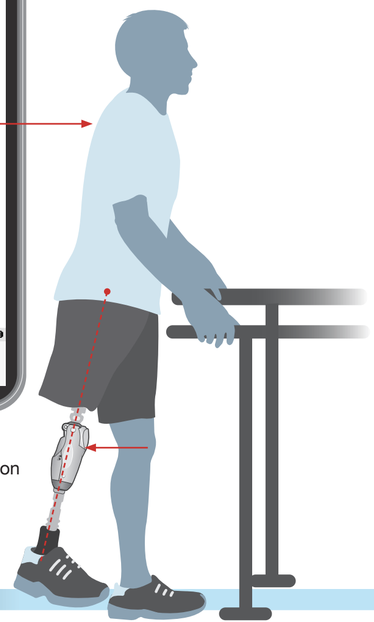

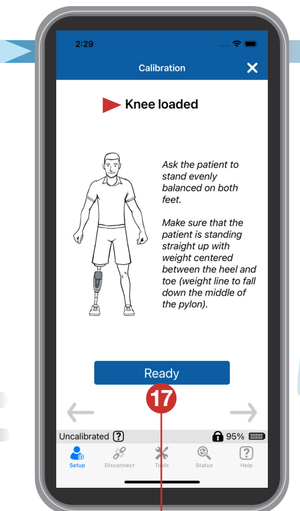




Alignment

Adjust



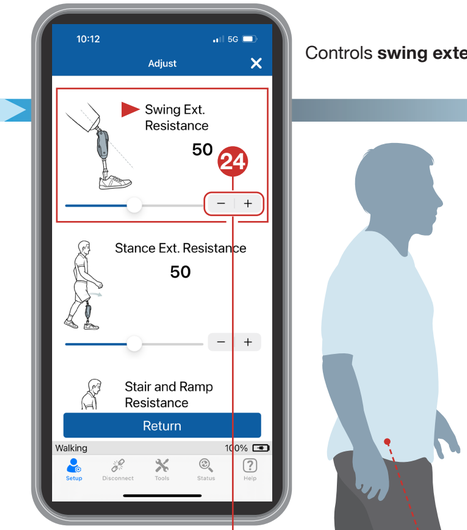


Controls **swing extension resistance.**

− To decrease resistance

\+ To increase resistance



Controls **stance extension resistance**.

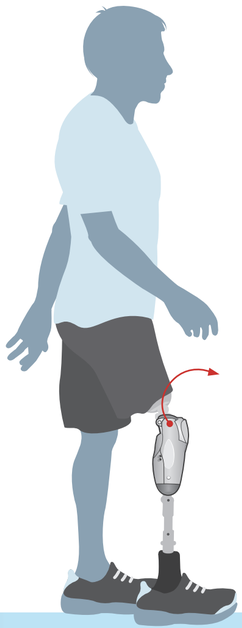


− To decrease resistance


\+ To increase resistance

NOTE

Only adjusted when walking with **Stance Flexion.**

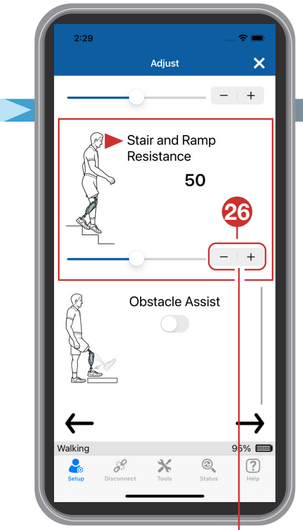


Provides independent resistance for **stair and ramp decent**.

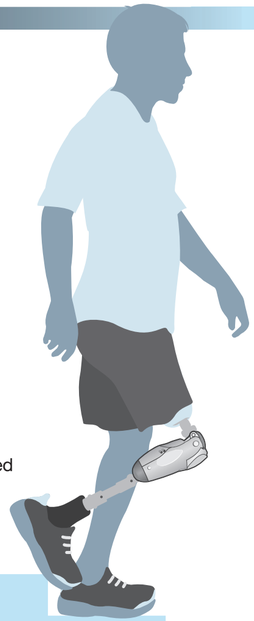


− When knee flexion is delayed due to high resistance

\+ When knee flexion is rapid due to low resistance

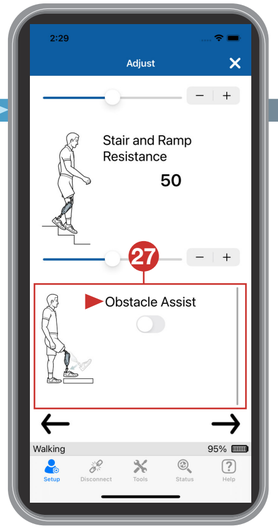


Provides help encountering an **obstacle.**

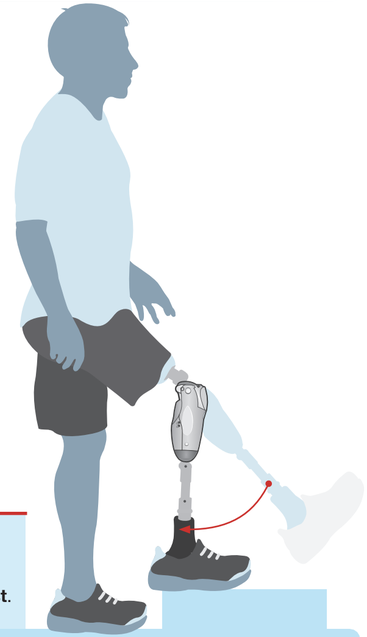

NOTE


If **Sitting Mode** is turned off, it will also disable **Obstacle Assist**.

Settings

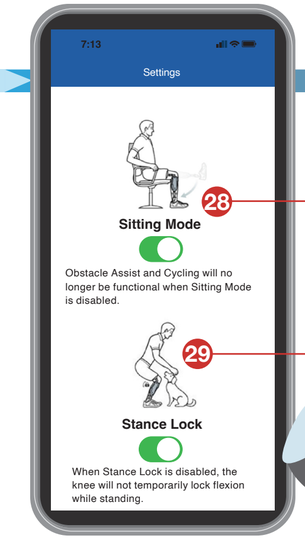




Knee will automatically lock when weighted and held still, and automatically unlock when unweighted or going into an extension moment.

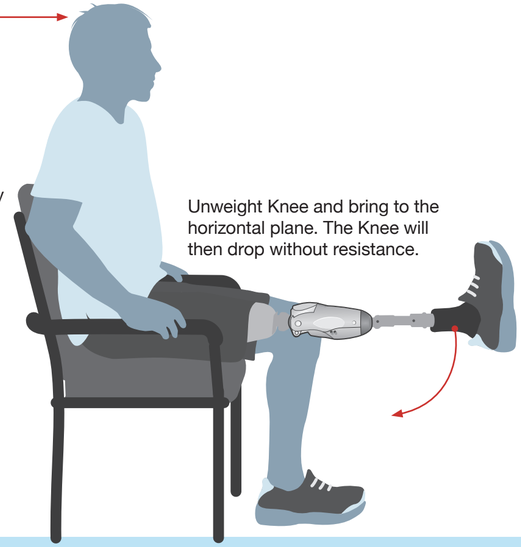

Unweight Knee and bring to the horizontal plane. The Knee will then drop without resistance.

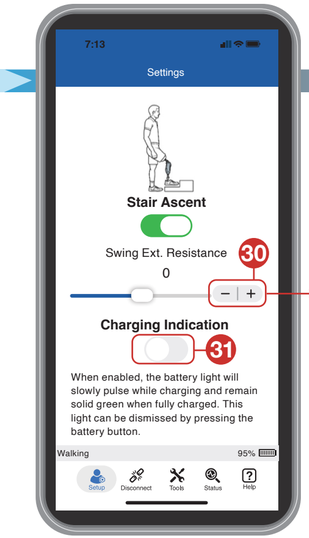

– When toe lands on step

+ When heel lands on step


TIP!


Scroll down for additional adjustments.

NOTE

Does not affect Walking Swing Extension Resistance.

Permissions

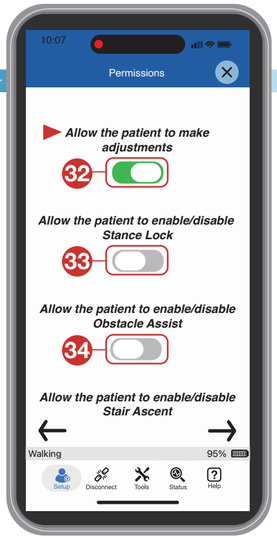

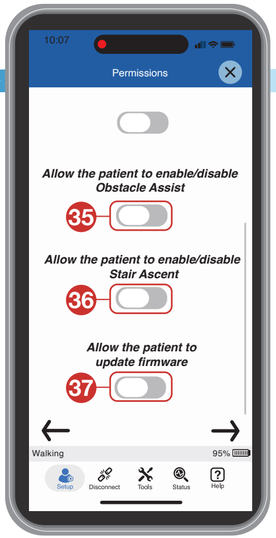


NOTE

If permissions are not enabled, these features will not be seen in the patient app.

Demonstrate


When the **Flexion Lock** is engaged, it blocks flexion but allows ratcheting up to full extension.

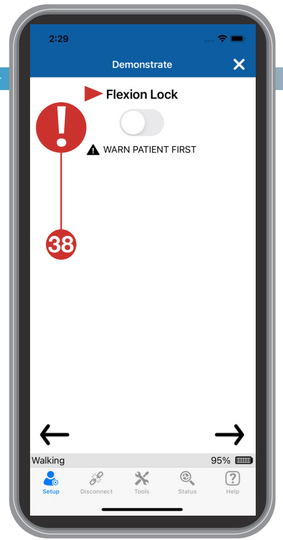





Demonstrate and Adjust

Perform resistance adjustments using a fully discharged battery.

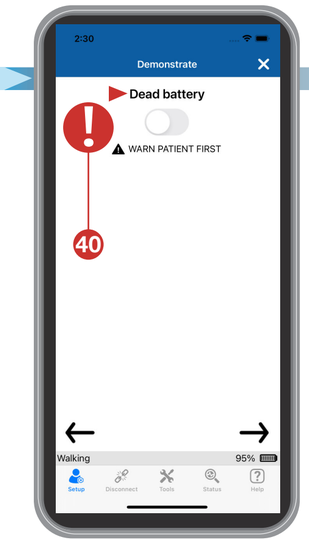

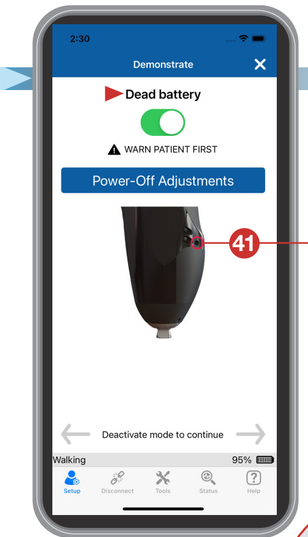


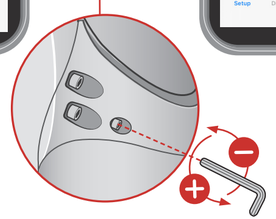

Full Setup



Setup Complete

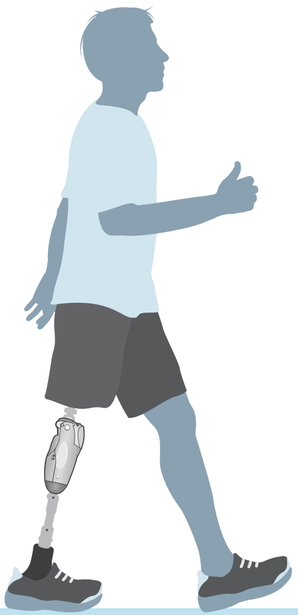

PROTEOR

QUATTRO

MICROPROCESSOR KNEE




CLINICIAN FULL SETUP GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DU CLINICIEN

GUÍA DE CONFIGURACIÓN COMPLETA PARA EL CLÍNICO


SETUP GUIDE FÜR ORTHOPÄDIETECHNIKER

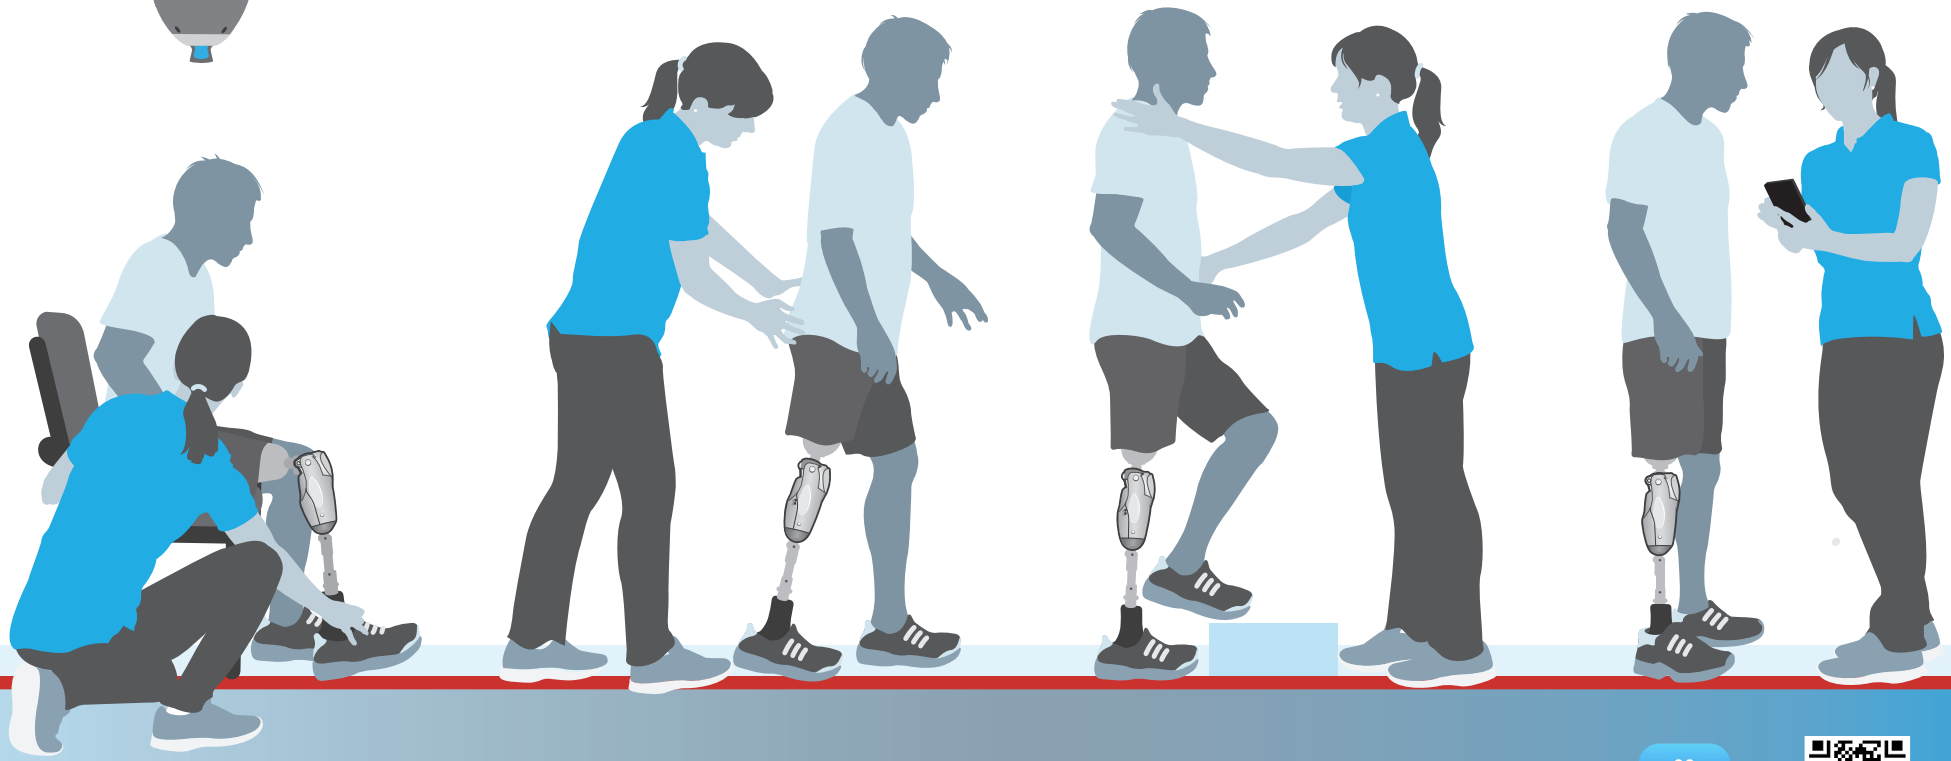


GaitLab App | Application GaitLab | Aplicación GaitLab | GaitLab-App

1 PROTEOR QUATTRO®


Microprocessor Knee

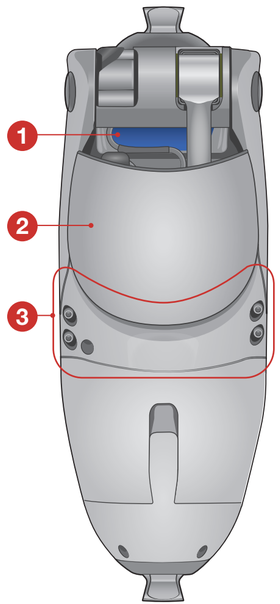

1. Flexion angle limiter
2. Flexible back cover
3. Rear brace

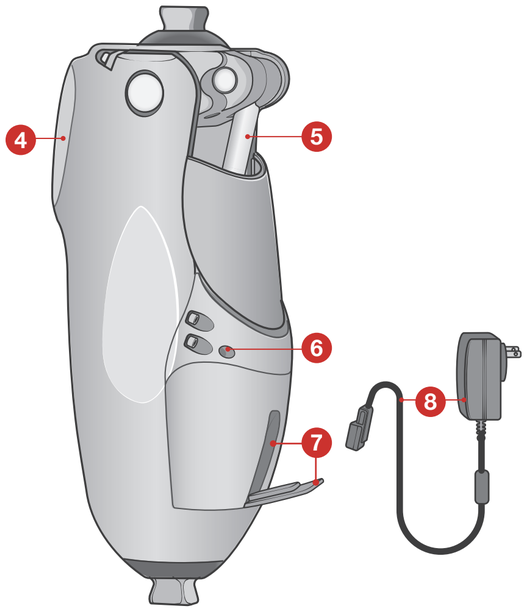

4. Replaceable knee pad
5. Cylinder shaft
6. Dead battery resistance adjustment screw
7. Charging port and dust cover
8. Battery charger and cable

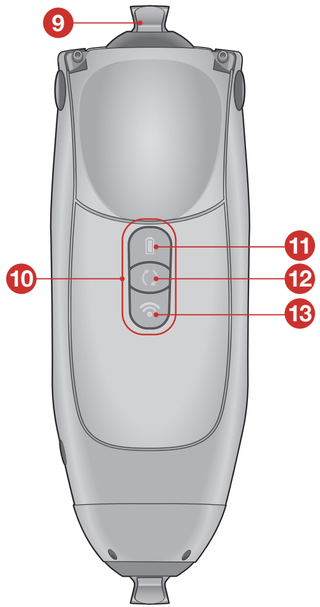

9. Pyramid adapter
10. Keypad

Button	Status	Charge level	LED description
11 **Battery Status**	Fully charged	51–100%	
	Charged	21%–50%	
	Low	11–20%	
	Very low	1–10%	
	Knee reboot	Hold 6 seconds	

Button	Function	Status	LED description
12 **Change Mode**	**Check activity** Press and release	Unlocked	Walking: Alternate:
		Locked	
	Enable/disable lock Press twice	Lock engaged	
		Locked engaged, with very low battery	
		Locked disengaged	Previous LED activity resumes
	Toggle between Walking and Alternate Long press	Current activity: Walking	
		Current activity: Alternate	
		Current activity: Walking Alternate activity not enabled in patient app or unsafe to switch activities	


Button	Function	Description	LED description
13 **Wireless**	Pair with knee	Pairs with devices	None

LED Key	
Solid green	
Blinking green	
Solid red	
Blinking red	
Blinking blue	
Solid white	
Slow blinking white	
Fast blinking white	

ENGLISH

2 GET STARTED

Wake the knee

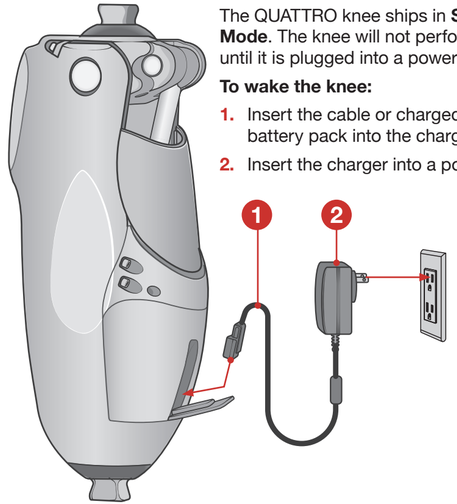

The QUATTRO knee ships in **Storage Mode**. The knee will not perform (or wake) until it is plugged into a power supply.


To wake the knee:

1. Insert the cable or charged booster battery pack into the charger port.
2. Insert the charger into a power source.

IMPORTANT!

- Do not leave the knee unattended. The battery will discharge when idle.
- To save battery life, place the knee in **Storage Mode** by pressing and holding both the **Change Mode** and **Wireless** buttons until they flash red, white, and blue
- Ensure you have the proper power source to wake the knee before putting the knee into **Storage Mode**.

Connect

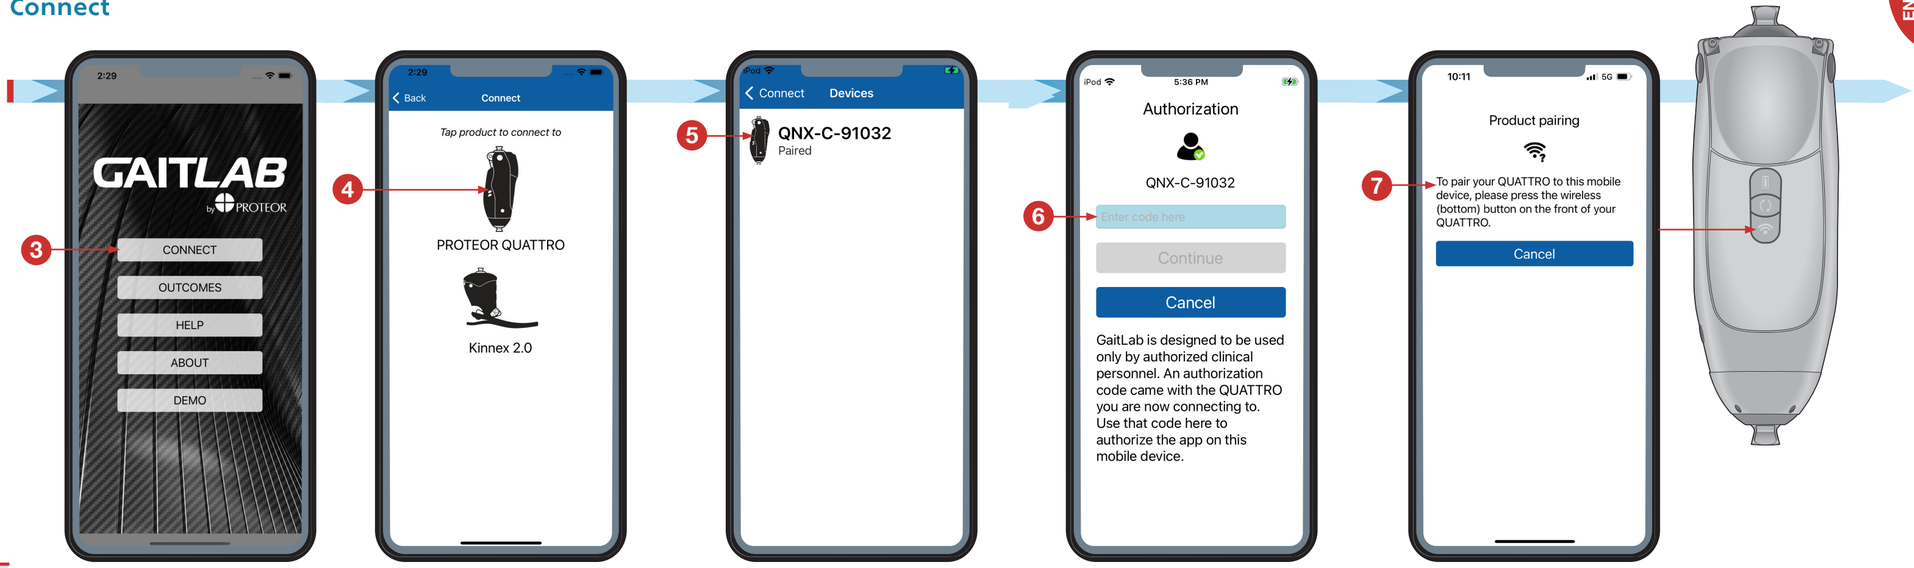


ENGLISH

3 QUATTRO FULL SETUP


ENGLISH


Setup

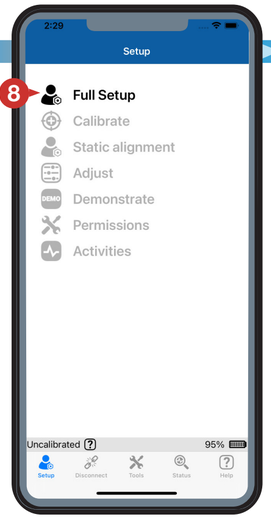




Alignment

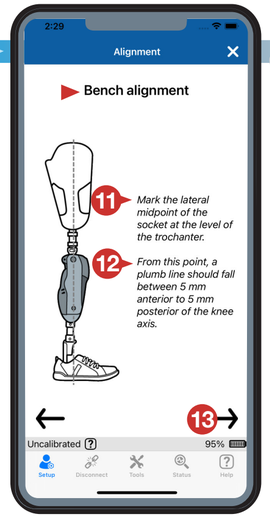

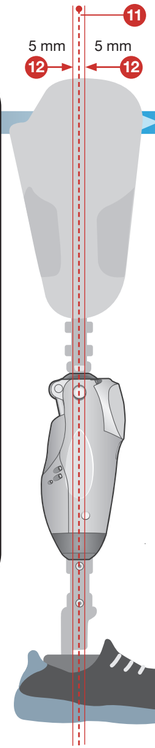





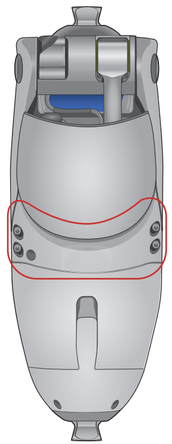

Calibration



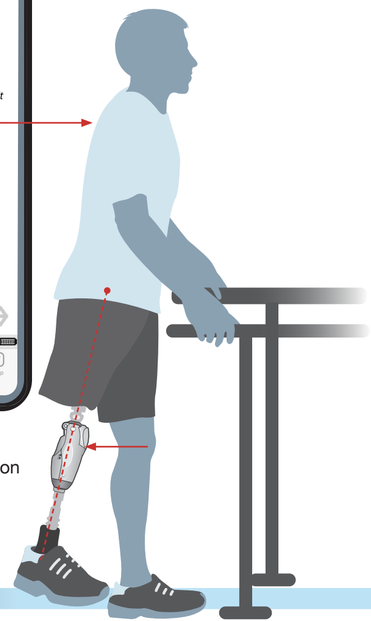


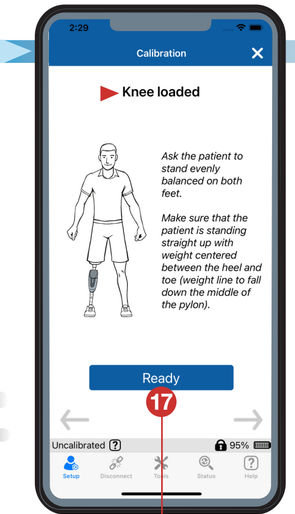




Alignment

Adjust

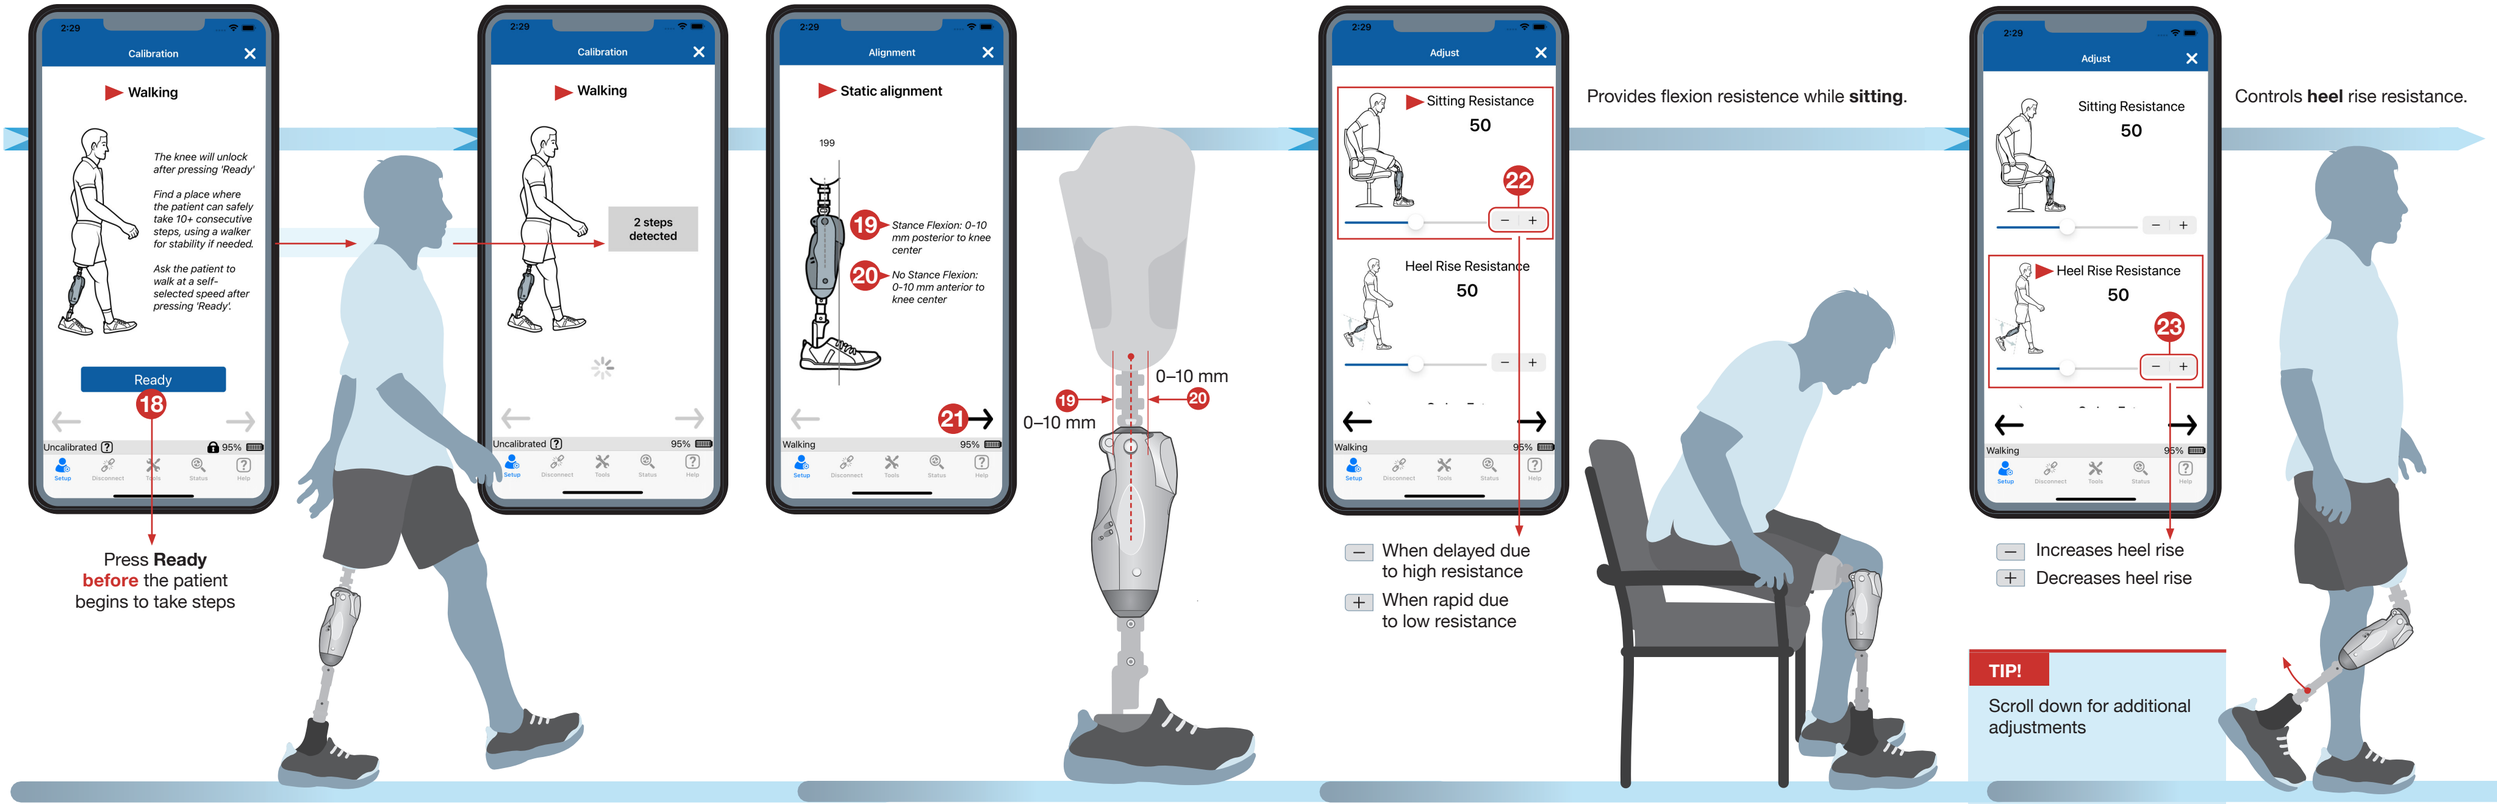

ENGLISH

ENGLISH

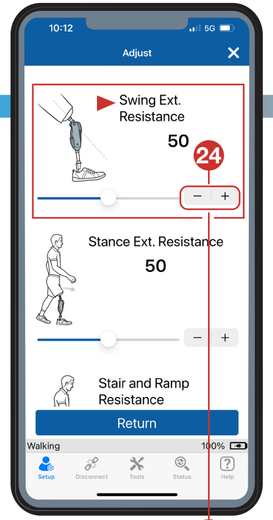


Controls **swing extension resistance.**




— To decrease resistance

\+ To increase resistance

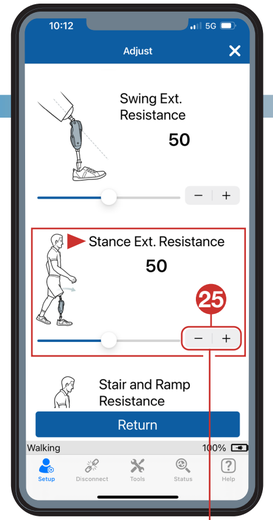

Controls **stance extension resistance**.

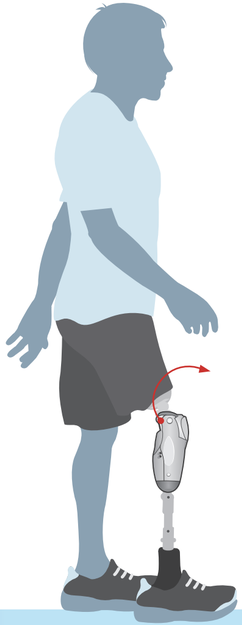


— To decrease resistance


\+ To increase resistance

NOTE

Only adjusted when walking with **Stance Flexion.**

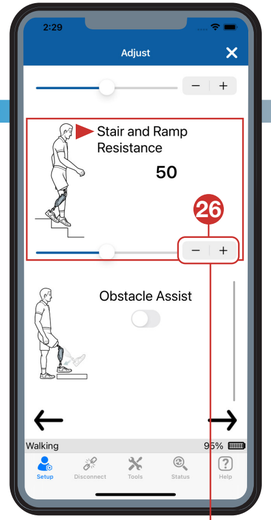


Provides independent resistance for **stair and ramp decent**.

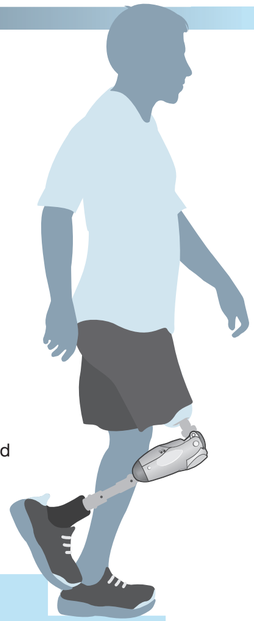


— When knee flexion is delayed due to high resistance

\+ When knee flexion is rapid due to low resistance

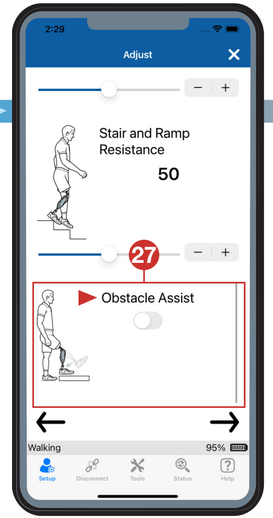

Provides help encountering an **obstacle.**

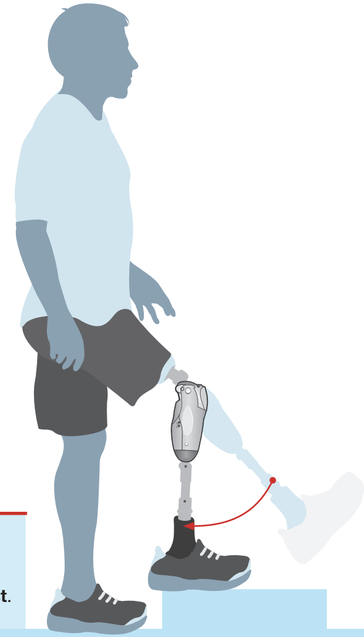



NOTE

If **Sitting Mode** is turned off, it will also disable **Obstacle Assist**.

Demonstrate


When the **Flexion Lock** is engaged, it blocks flexion but allows ratcheting up to full extension.

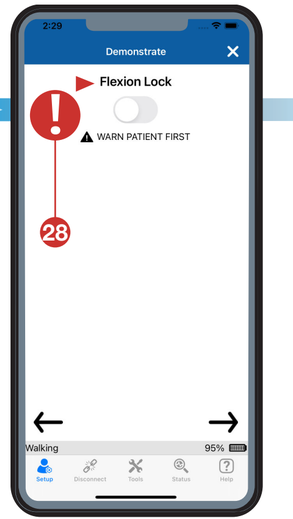

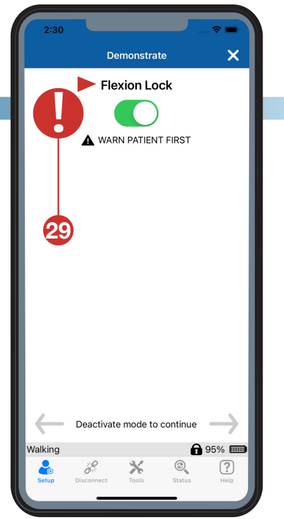


Demonstrate and Adjust


Perform resistance adjustments using a fully discharged battery.

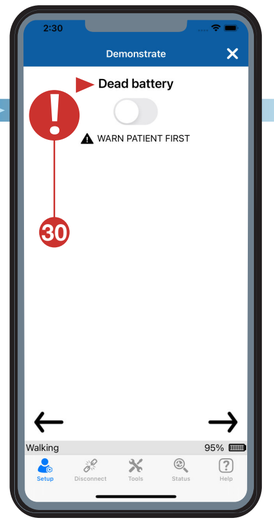




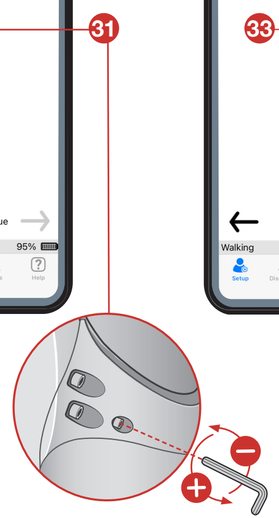


Permissions

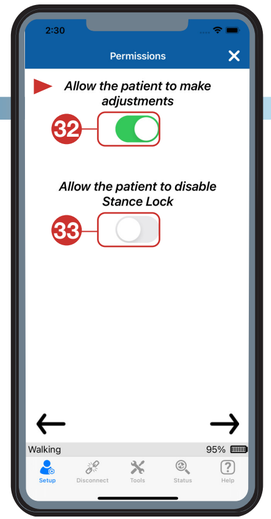

Full Setup

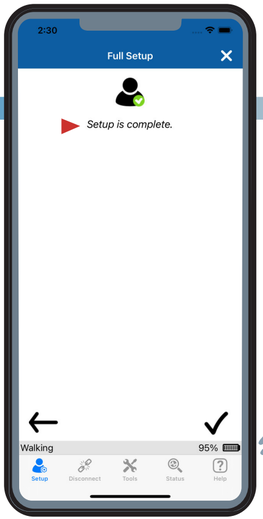


Setup Complete

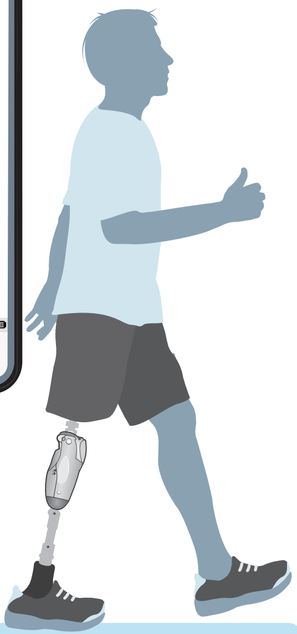

1 PROTEOR QUATTRO®

Genou à microprocesseur

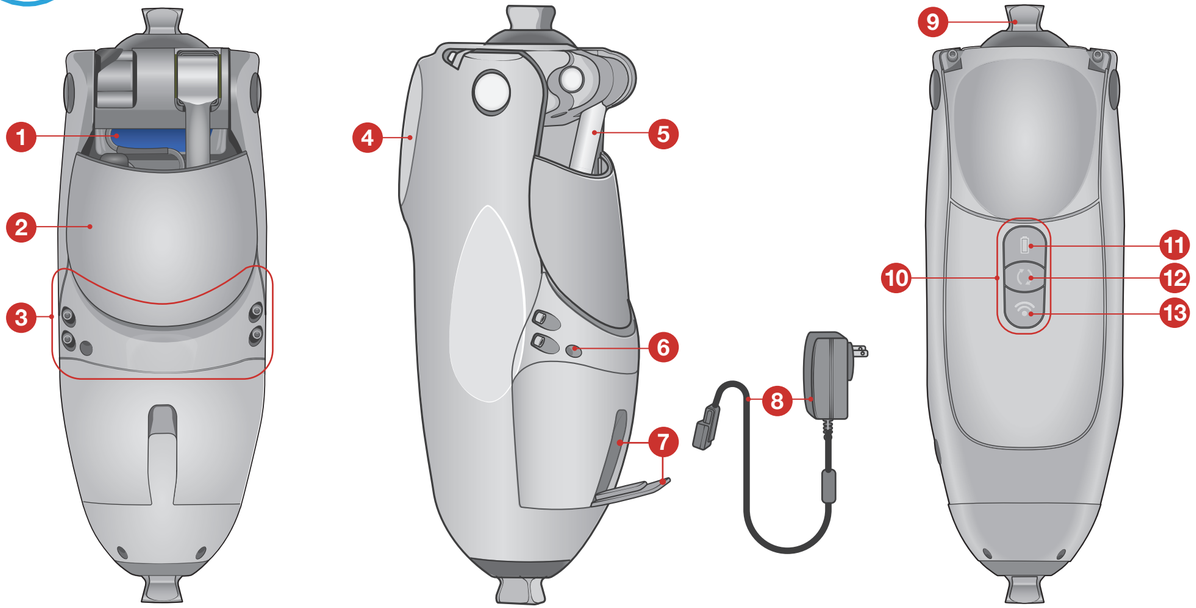

1. Limiteur d'angle de flexion
2. Cache arrière flexible
3. Cale arrière
4. Capot du genou remplaçable
5. Arbre de vérin
6. Vis de réglage de la résistance en flexion hors tension
7. Port de charge et cache de protection anti-poussière
8. Chargeur et câble
9. Adaptateur pyramidal
10. Boutons du panneau de commande

Bouton	Statut	Niveau de charge	Description des témoins lumineux
11 **État de la batterie**	Entièrement chargée	51 à 100 %	●
	Chargée	21 à 50 %	((●))
	Faible	11 à 20 %	●
	Très faible	1 à 10 %	((●))
	Redémarrage du genou	Maintenir enfoncé 6 secondes	((●)) ((●))

Bouton	Fonction	Statut	Description des témoins lumineux
12 **Changement de mode**	**Vérification de l'activité** Appuyer et relâcher	Déverrouillé	Marche : (( )) Mode Alternatif : (( ))
		Verrouillé	○
	Activation / Désactivation du verrouillage Appuyer deux fois	Verrouillage activé	○
		Verrouillage activé, batterie très faible	○ ((●))
		Verrouillage désactivé	Reprise de l'activité du témoin lumineux précédent
	Bascule entre les modes Marche et Alternatif Appuyer longtemps	Activité actuelle: Marche	(( ))
		Activité actuelle: Alternatif	(( ))
		Activité actuelle: Marche Le mode d'activité Alternatif n'est pas activé dans l'application patient ou le changement d'activité comporte un risque	(( )) ((●))


Bouton	Fonction	Description	Description des témoins lumineux
13 **Sans fil**	Appairage du genou	Appairage des dispositifs	Aucun

LED Key	
Vert fixe	●
Vert clignotant	((●))
Rouge fixe	●
Rouge clignotant	((●))
Bleu clignotant	((●))
Blanc fixe	○
Blanc clignotement	(( ))
Blanc clignotement rapide	((( )))

FRANÇAIS

2 DÉMARRAGE

Réveil du genou

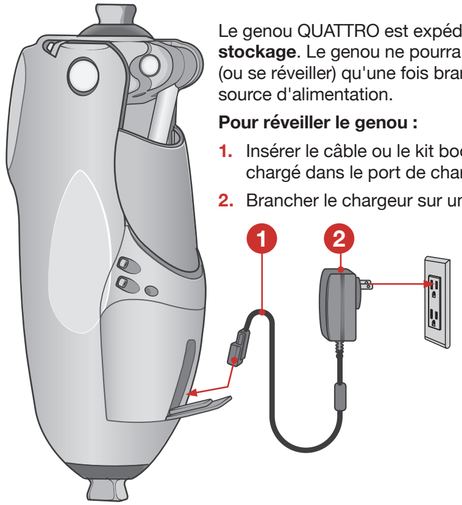


Le genou QUATTRO est expédié en **Mode stockage**. Le genou ne pourra fonctionner (ou se réveiller) qu'une fois branché sur une source d'alimentation.

Pour réveiller le genou :

1. Insérer le câble ou le kit booster batterie chargé dans le port de charge.
2. Brancher le chargeur sur une source d'alimentation.

Connexion

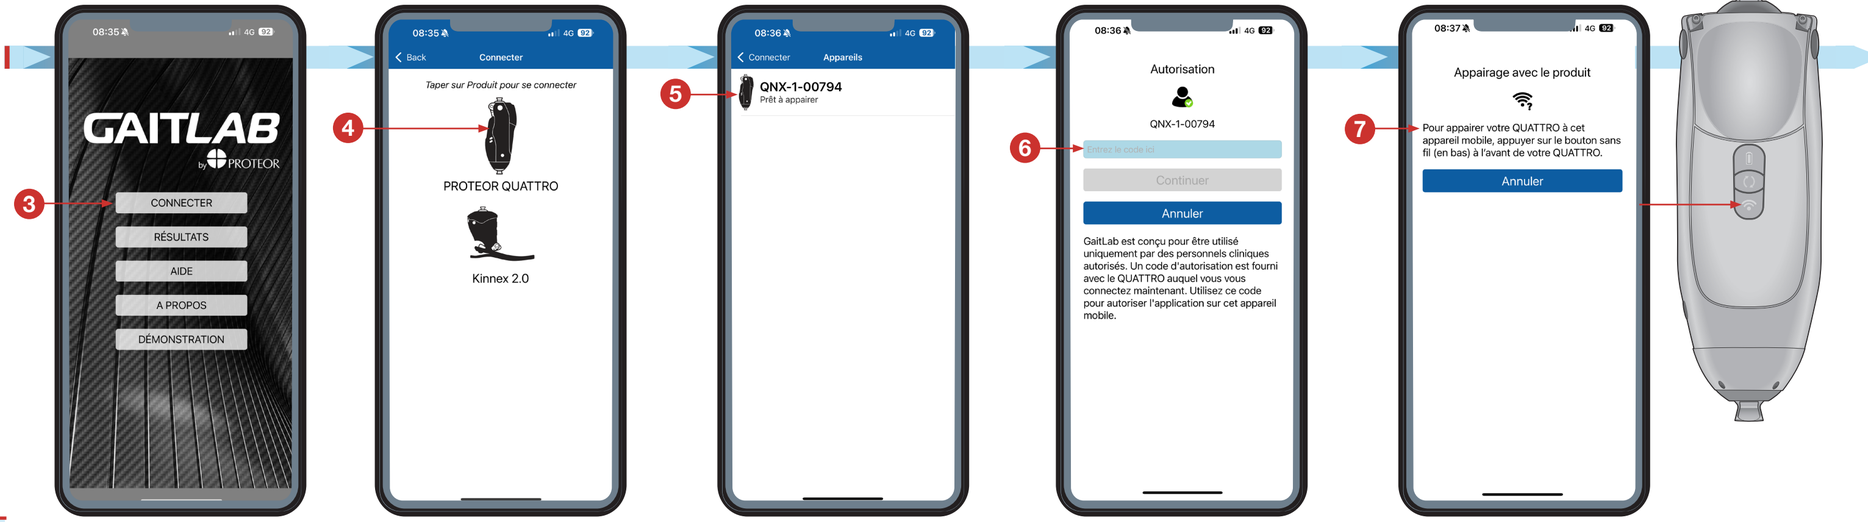


d'alimentation.

- Ne pas laisser le genou sans surveillance. Lorsque le genou est inactif, la batterie se décharge.
- Pour économiser la batterie, sélectionner le **Mode stockage**. Pour ce faire, maintenir simultanément les boutons **Changement de mode** et **Sans fil** enfoncés jusqu'à obtenir un clignotement rouge, blanc et bleu.
- S'assurer que la source d'alimentation est appropriée pour activer le genou avant de sélectionner le **Mode stockage**.


3 CONFIGURATION COMPLÈTE DE QUATTRO®


Configuration

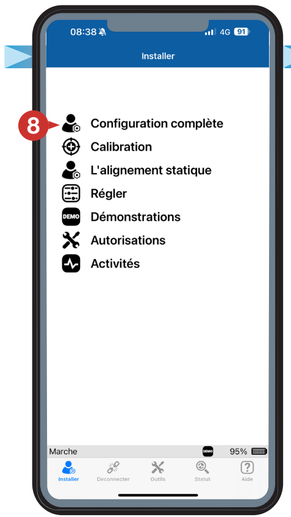




Alignement

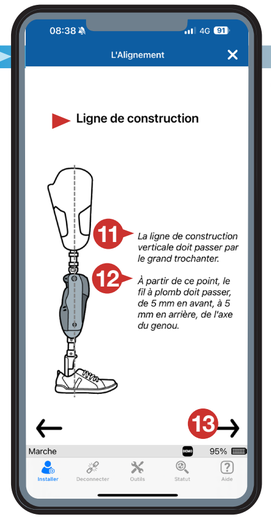


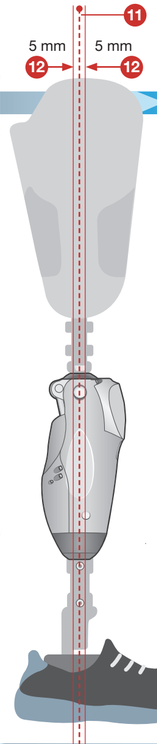




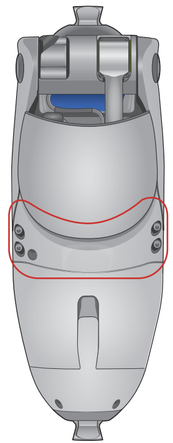

Calibration

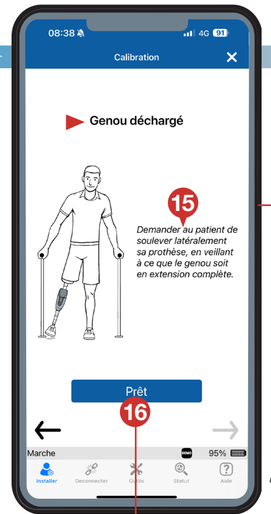

Appuyer sur **Prêt**
une fois que le patient
est en position

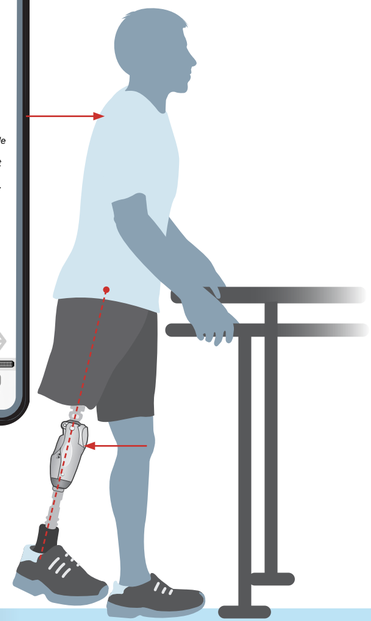



Appuyer sur **Prêt**
une fois que le patient est en
position




FRANÇAIS





Appuyer sur **Prêt** **avant** que le patient ne commence à marcher



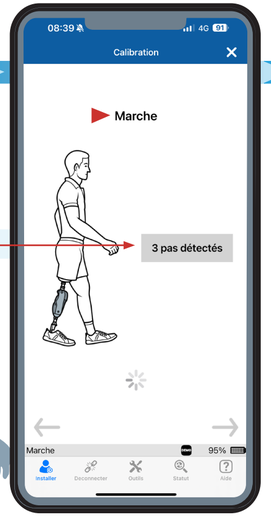

Alignement

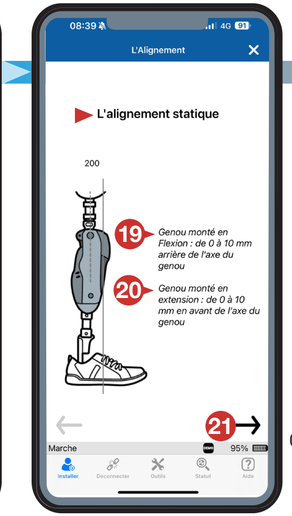

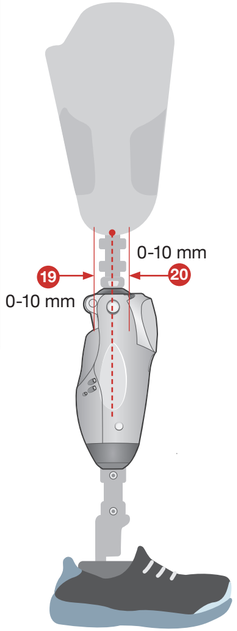

Réglage



Fournit la résistance en flexion en position **assise**.



− En cas de retard dû à une forte résistance

\+ En cas de rapidité excessive due à une faible résistance



Contrôle la résistance de l'élévation du **talon**.



− Augmente l'élévation du talon

\+ Diminue l'élévation du talon

CONSEIL !

Défiler vers le bas pour plus de réglages

FRANÇAIS

Contrôle la **résistance à l'extension en phase pendulaire.**







− Pour diminuer la résistance

\+ Pour augmenter la résistance

Contrôle la **résistance à l'extension en phase d'appui**.

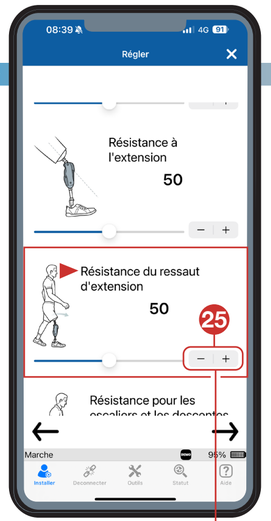

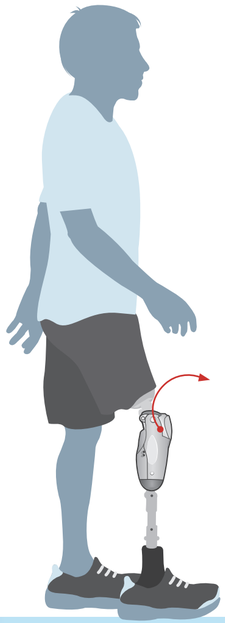

− Pour diminuer la résistance


\+ Pour augmenter la résistance

REMARQUE

Ne peut être réglé que lors de la marche avec **flexion en phase d'appui.**

Fournit une résistance indépendante pour **la descente d'escaliers ou de rampes**.



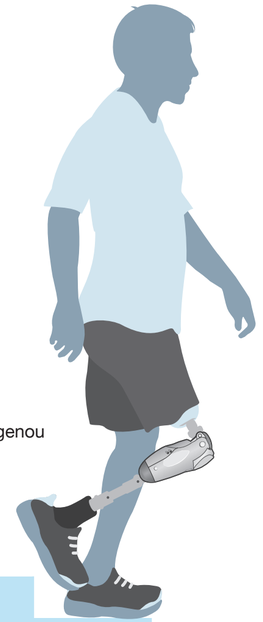


− En cas de flexion retardée du genou due à une forte résistance

\+ En cas de flexion rapide du genou due à une faible résistance

Fournit une aide en cas **d'obstacle.**



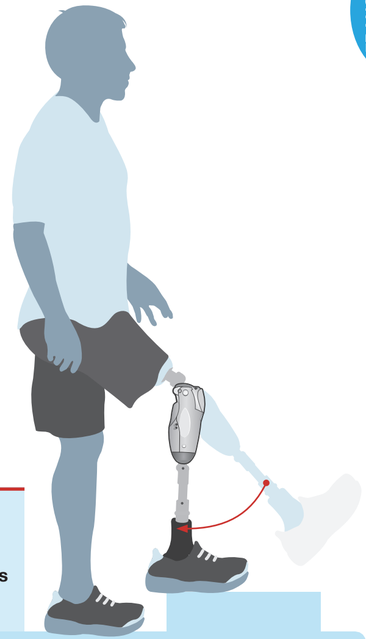


REMARQUE

Si le **mode assis** est désactivé, **l'assistance pour les obstacles** le sera également.

Menu Démonstration

L'activation du **verrouillage en flexion** bloque la flexion mais permet d'atteindre l'extension complète.




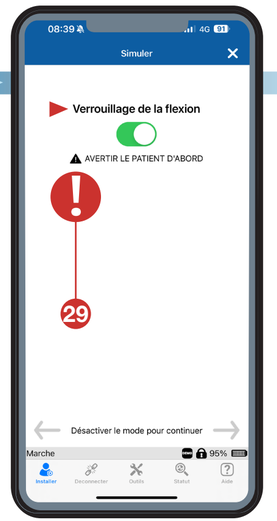


Menu Démonstration et réglage


Effectuer les réglages de résistance avec une batterie complètement déchargée.



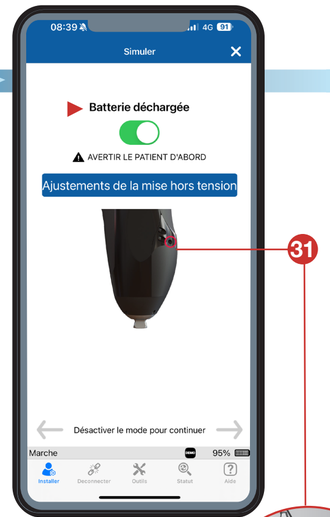


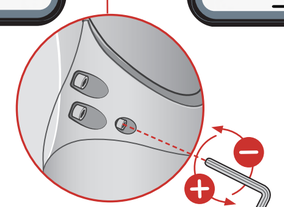


Autorisations

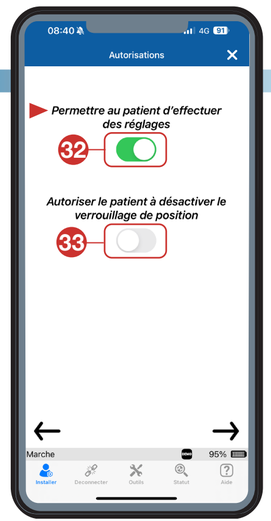

Configuration complète

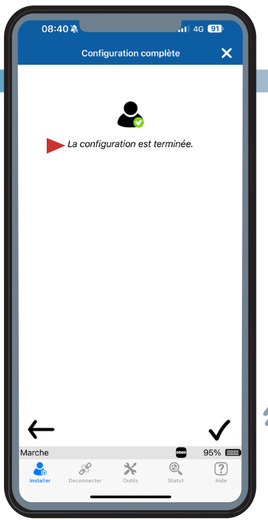


Configuration terminée

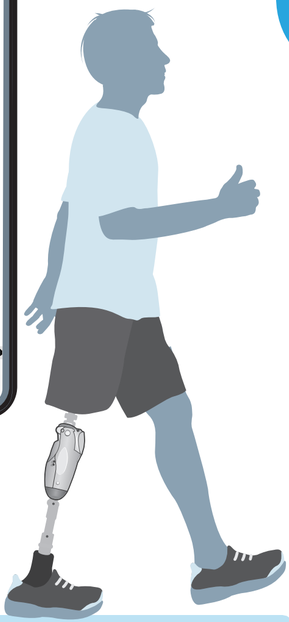

FRANÇAIS

1 PROTEOR QUATTRO®

Rodilla con microprocesador

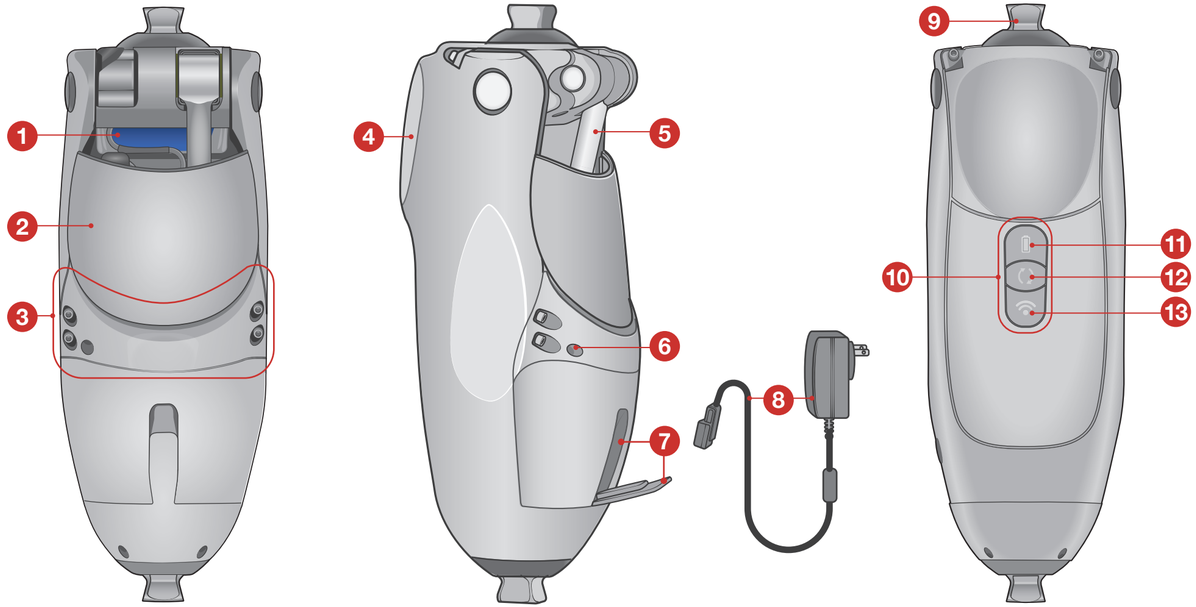

1. Limitador de ángulo de flexión
2. Cubierta trasera flexible
3. Tirante trasero
4. Rodillera sustituible
5. Eje del cilindro
6. Tornillo de ajuste de resistencia de batería muerta
7. Puerto de carga y cubierta antipolvo
8. Cargador de batería y cable
9. Adaptador piramidal
10. Teclado

Botón	Estado	Nivel de carga	Descripción LED
11 **Estado de batería**	Totalmente cargada	51–100 %	
	Cargada	21 %–50 %	
	Nivel bajo	11–20 %	
	Nivel muy bajo	1–10 %	
	Reiniciar rodilla	Mantener presionado 6 segundos	

Botón	Función	Estado	Descripción LED
12 **Cambiarmodo**	**Comprobar actividad** Pulsar y soltar	Desbloqueado	Caminar: Actividad alternativa:
		Bloqueado	
	Activar/desactivar bloqueo Pulsar dos veces	Bloqueo activado	
		Bloqueo activado con nivel de batería muy bajo	
		Bloqueo desactivado	La actividad LED anterior vuelve a comenzar
	Cambiar entre Caminar y actividad Alternativa Pulsar prolongadamente	Actividad actual: Caminar	
		Actividad actual: alternativa	
		Actividad actual: Caminar La actividad alternativa no está activada en la aplicación del paciente o no es seguro cambiar de actividad	


Botón	Función	Descripción	Descripción LED
13 **Inalámbrico**	Emparejar con rodilla	Se empareja con el dispositivo	Ninguna

Botón LED	
Verde fijo	
Verde parpadeante	
Rojo fijo	
Rojo parpadeante	
Azul parpadeante	
Blanco fijo	
Blanco parpadeante lento	
Blanco parpadeante rápido	

ESPAÑOL

2 PARA COMENZAR

Active la rodilla

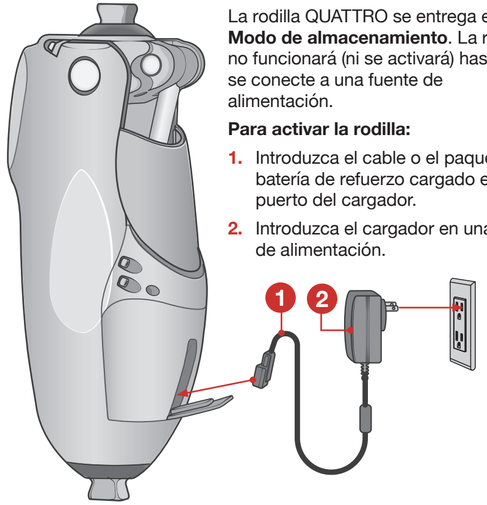

La rodilla QUATTRO se entrega en **Modo de almacenamiento**. La rodilla no funcionará (ni se activará) hasta que se conecte a una fuente de alimentación.


Para activar la rodilla:

1. Introduzca el cable o el paquete de batería de refuerzo cargado en el puerto del cargador.
2. Introduzca el cargador en una fuente de alimentación.

¡IMPORTANTE!

- No deje la rodilla sin supervisión. La batería se descargará si está inactiva.
- Para prolongar la vida útil de la batería, ponga la rodilla en **Modo de almacenamiento** manteniendo pulsados los botones **Cambiar modo** e **Inalámbrico** hasta que parpadeen en rojo, blanco y azul
- Debe disponer de la fuente de alimentación adecuada para activar la rodilla antes de ponerla en **Modo de almacenamiento**.

Conéctela

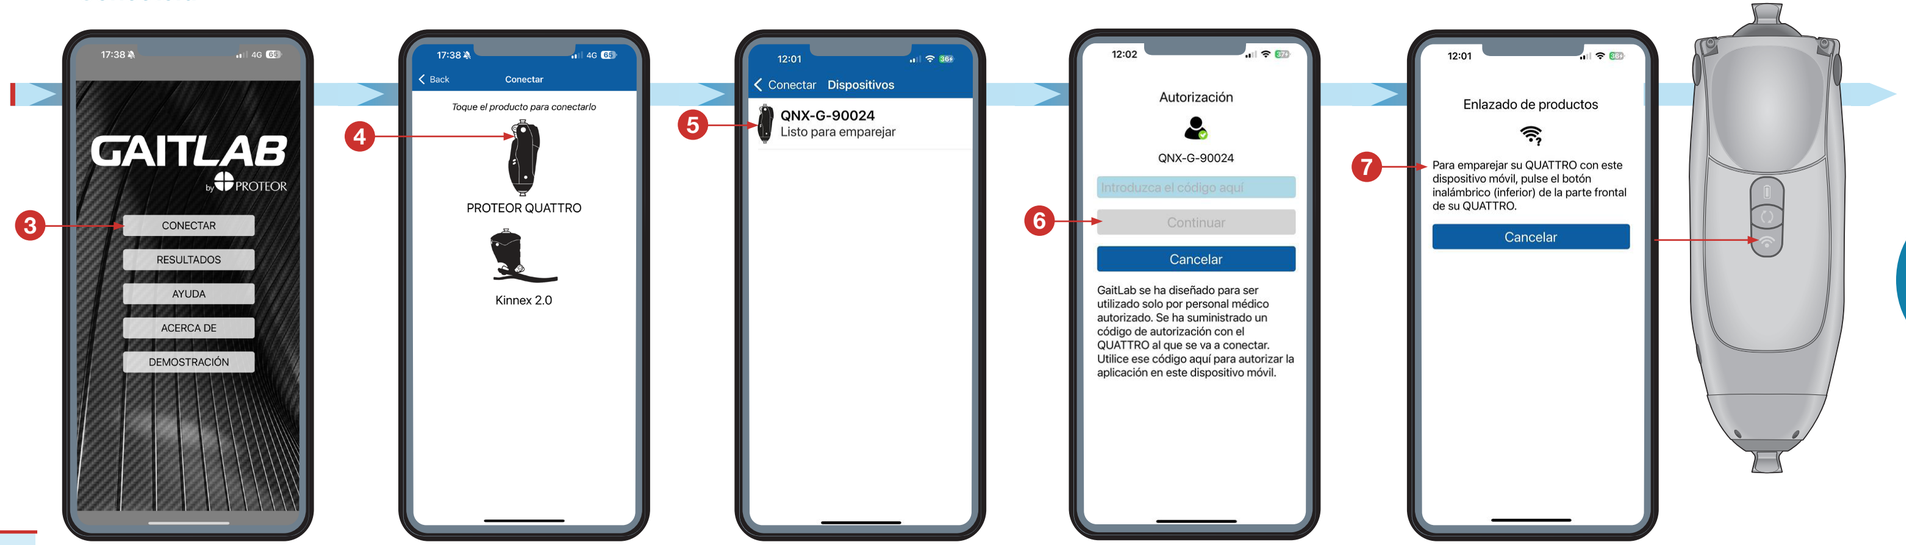


ESPAÑOL

3 CONFIGURACIÓN COMPLETA DE QUATTRO®


Configuración



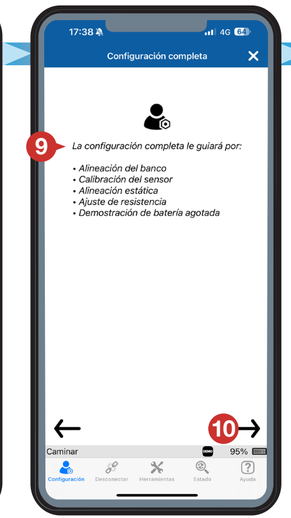


Alineación



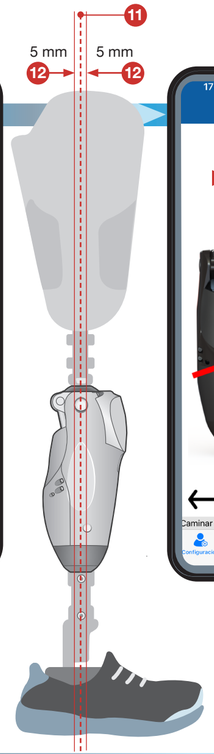




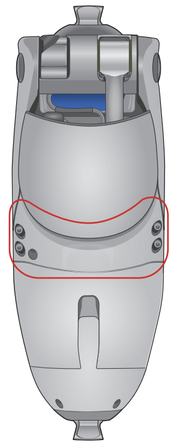

Calibración




Pulse **Ready** (Listo) **después** de que el paciente esté en posición

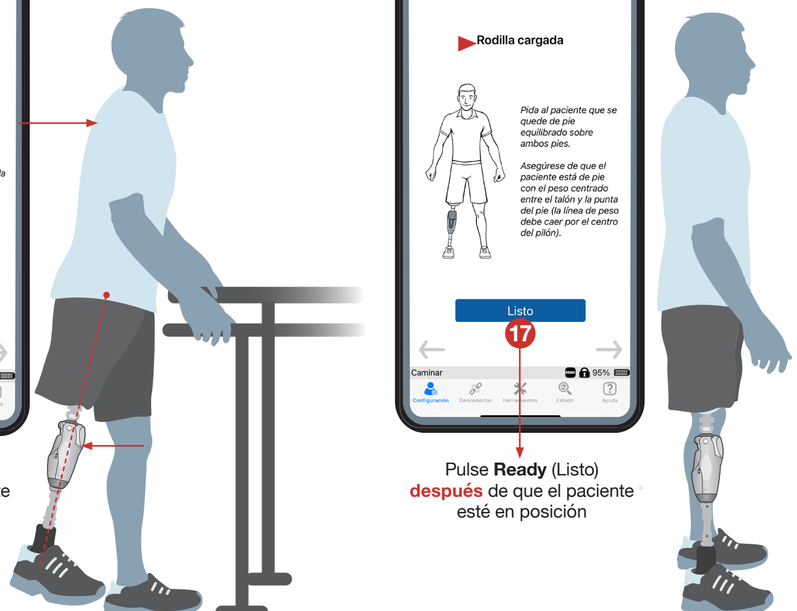


Pulse **Ready** (Listo) **después** de que el paciente esté en posición


ESPAÑOL

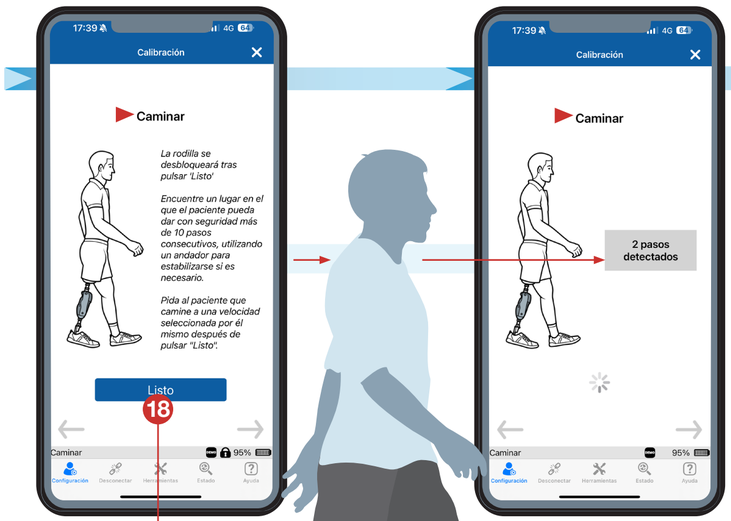

Pulse **Ready** (Listo) **antes** de que el paciente empiece a dar pasos

Alineación

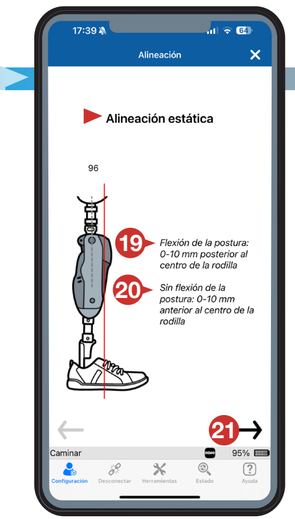

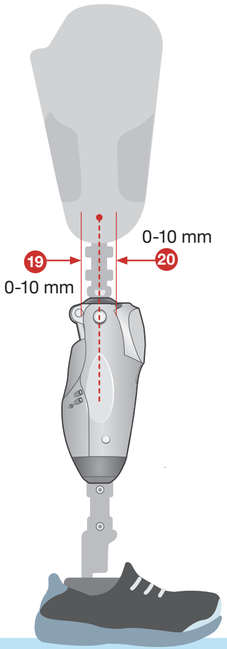

Ajuste



Ofrece resistencia a la flexión al estar **sentado**.




− Cuando hay retardo debido a una alta resistencia

\+ Cuando hay rapidez debido a una baja resistencia



Controla la resistencia a la elevación del **talón**.

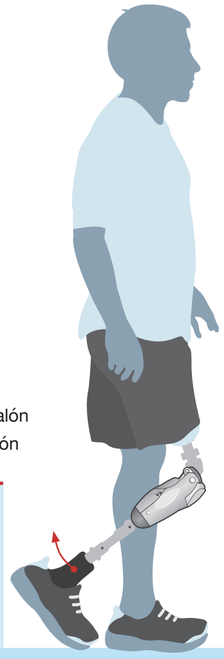

− Aumenta la elevación del talón


\+ Reduce la elevación del talón

¡CONSEJO!

Desplácese hacia abajo para ver ajustes adicionales

ESPAÑOL

Controla **la resistencia a la extensión de oscilación.**

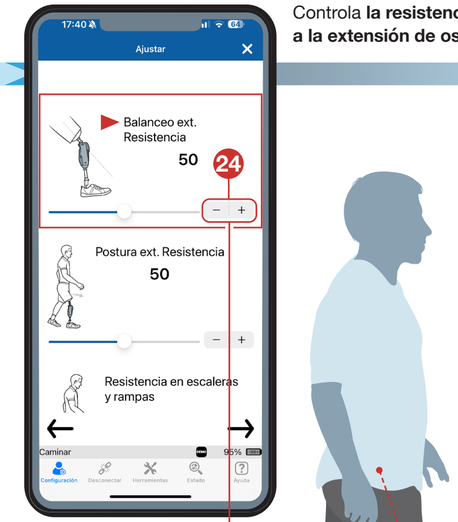


− Para reducir la resistencia

+ Para aumentar la resistencia

Controla **la resistencia a la extensión de apoyo.**



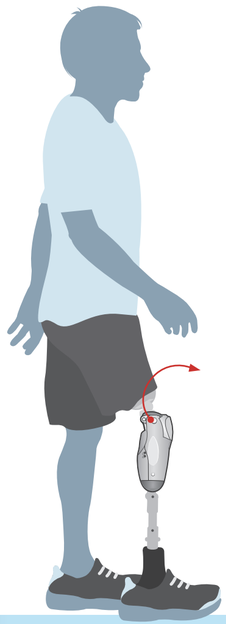

− Para reducir la resistencia


+ Para aumentar la resistencia

OBSERVACIÓN

Solo se ajusta al caminar con **flexión de apoyo.**

Ofrece resistencia independiente para **bajar escaleras y rampas**.



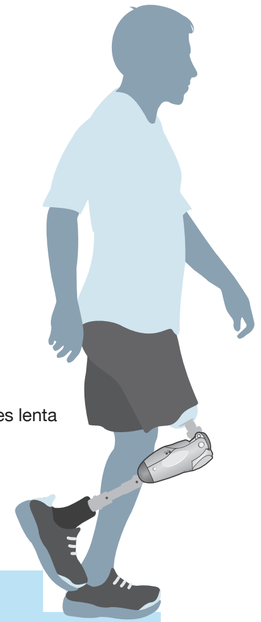


− Cuando la flexión de la rodilla es lenta debido a una alta resistencia

+ Cuando la flexión de la rodilla es rápida debido a una baja resistencia

Ofrece ayuda en caso de **obstáculos.**



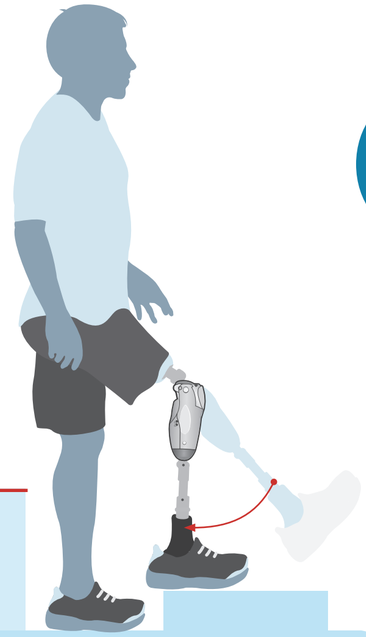

OBSERVACIÓN

Si desactiva el **Modo sentado**, también se desactivará la **Asistencia de obstáculos**.

ESPAÑOL

Demostración

Cuando el **Bloqueo de flexión** está activado, la flexión se bloquea pero es posible extender lentamente la articulación hasta estirarla completamente.







Demostración y ajuste

Ajuste la resistencia con una batería totalmente descargada.



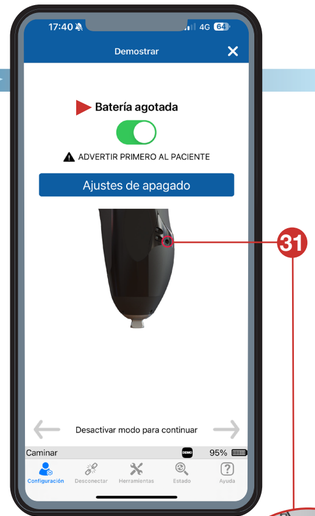


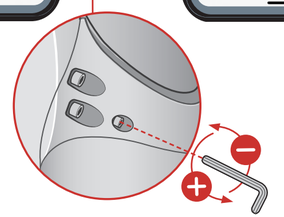

Permisos



Configuración completa

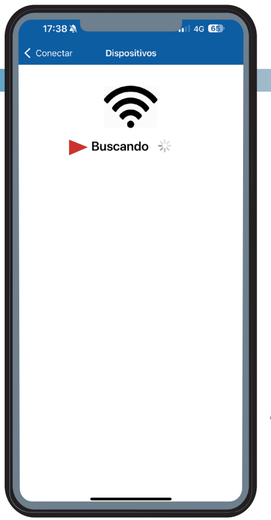


Configuración completada





ESPAÑOL


1 PROTEOR QUATTRO®

Mikroprozessor-Knie

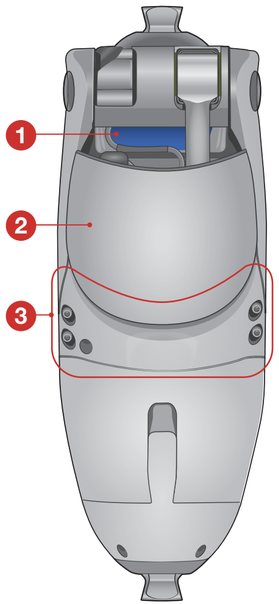

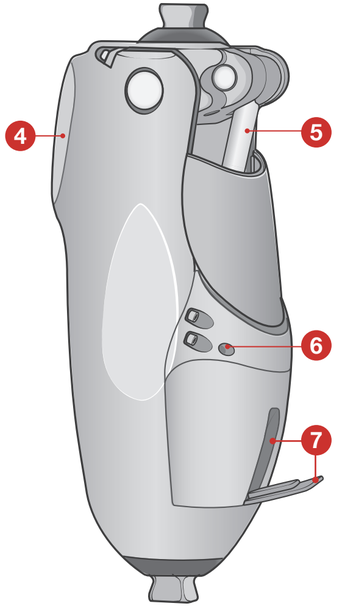

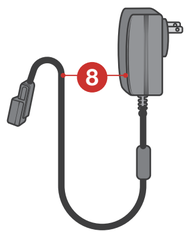

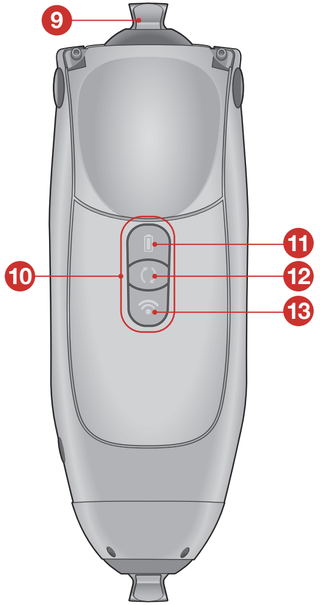

1. Flexionsbegrenzer
2. Flexible rückseitige Abdeckung
3. Hintere Verstärkung
4. Auswechselbare Knieschutzkappe
5. Hydraulikkolben
6. Einstellschraube für „Power-Off“ Beugewiderstand
7. Ladeanschluss und Staubschutz
8. Ladegerät und Kabel
9. Pyramidenadapter
10. Tastenfeld

Schaltfläche	Status	Ladezustand	LED-Beschreibung
11 **Akkustatus**	Vollständig geladen	51–100%	
	Geladen	21%–50%	
	Niedrig	11–20%	
	Sehr niedrig	1–10%	
	Neustart des Knies	6 Sekunden gedrückt halten	

Schaltfläche	Funktion	Status	LED-Beschreibung
12 **Modus wechseln**	**Modus prüfen** Drücken und loslassen	Entsperrt	Gehen: „Wechseln“:
		Gesperrt	
	Sperre aktivieren/ Sperre aufheben Zweimal drücken	Sperre aktiviert	
		Sperre aktiviert, bei sehr niedrigem Akkustand	
		Sperre deaktiviert	Vorhergehende LED Modus wird fortgeführt
	Zwischen Gehen und „Wechseln“ umschalten Langes Drücken	Aktueller Modus: Gehen	
		Aktueller Modus: „Wechseln“	
		Aktueller Modus: Gehen „Wechseln“ der Aktivitäten (Moduswechsel) nicht in Anwender-App aktiviert oder ein Wechsel ist derzeit nicht sicher	

Schaltfläche	Funktion	Beschreibung	LED-Beschreibung
13 **Drahtlos**	Gerät koppeln	Koppelung mit Kniegelenk	Keine

LED-Anzeige	
Dauerhaft grün	
Grün blinkend	
Dauerhaft rot	
Rot blinkend	
Schnell blinkend	
Dauerhaft weiß	
Langsam weiß blinkend	
Schnell weiß blinkend	

DEUTSCH

2 EINSTIEG

Knie aktivieren



Das QUATTRO-Knie wird im **Passivmodus** ausgeliefert. Das Knie funktioniert nicht (oder wird nicht aktiviert) bevor es mit einem Stromanschluss verbunden ist.


Zur Aktivierung des Knies:

1. Stecken Sie das Kabel oder den geladenen Booster-Akkupack in den Ladeanschluss.
2. Stecken Sie das Ladekabel in eine Steckdose.

WICHTIG!

- Lassen Sie das Knie nicht unbeaufsichtigt. Der Akku entlädt sich im Ruhezustand.
- Zur Verlängerung der Akkubetriebsdauer, versetzen Sie das Knie in den **Passivmodus** indem Sie die die beiden Tasten **Modus wechseln** und **Drahtlos** drücken und gedrückt halten, bis sie rot, weiß und blau blinken.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über die passende Stromquelle zur Aktivierung des Knies verfügen, bevor sie das Knie in den **Passivmodus** versetzen.


Verbinden

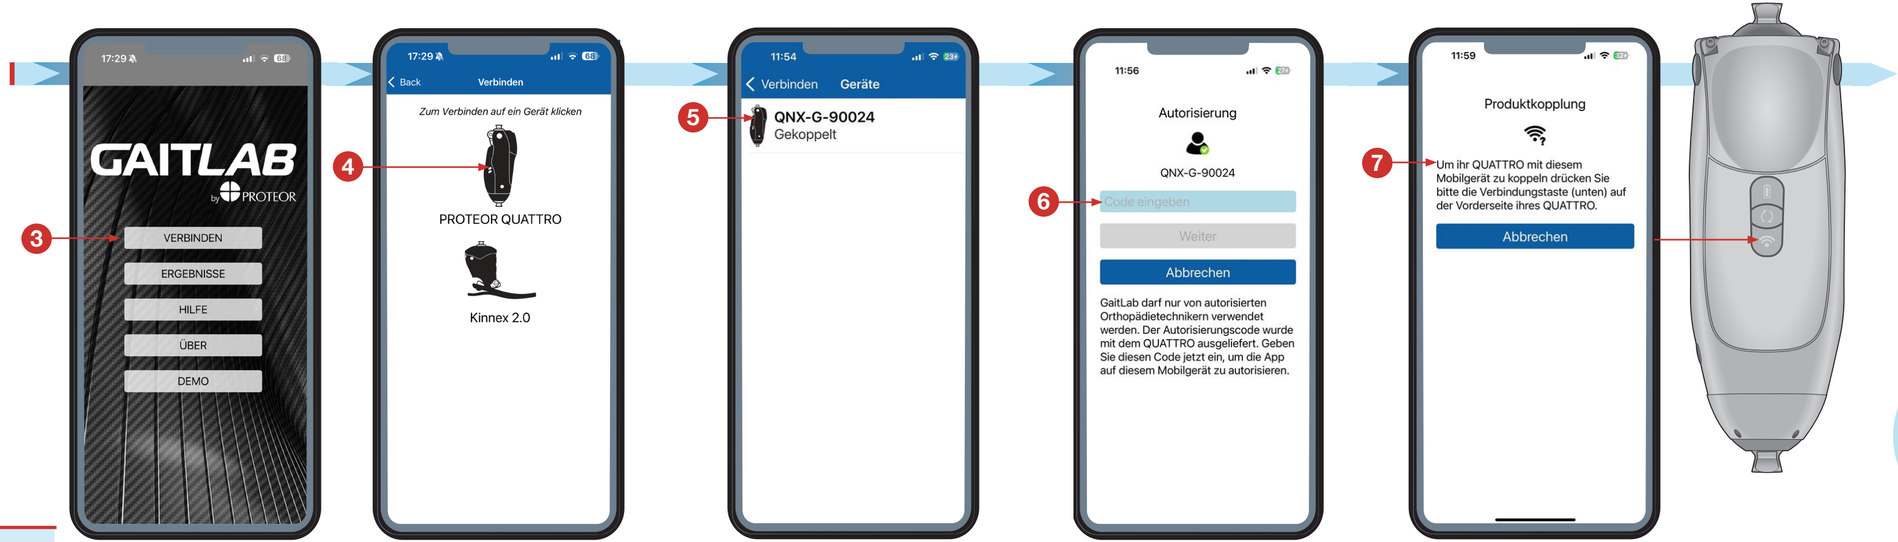

DEUTSCH


3 QUATTRO® VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNG


Einrichtung

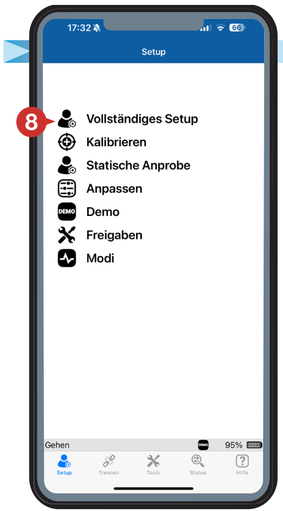





Aufbau

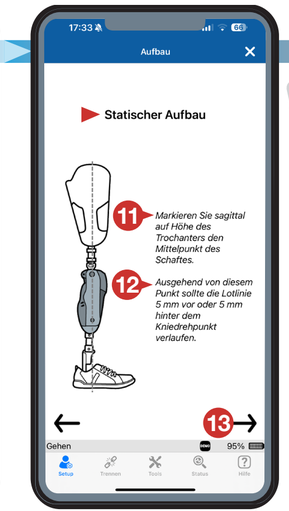


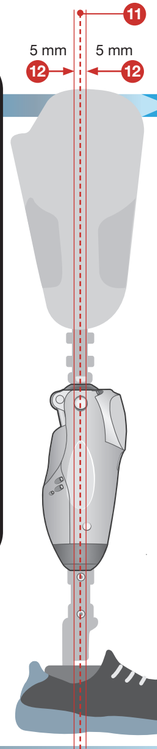




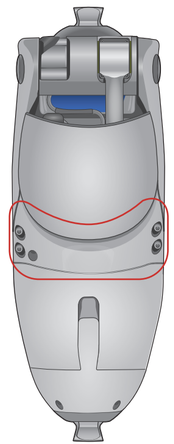

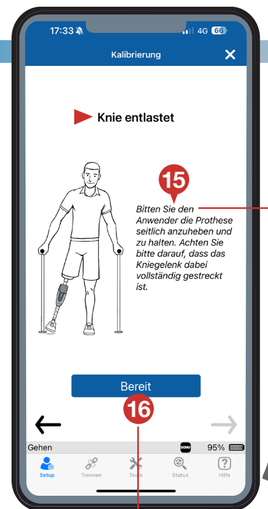

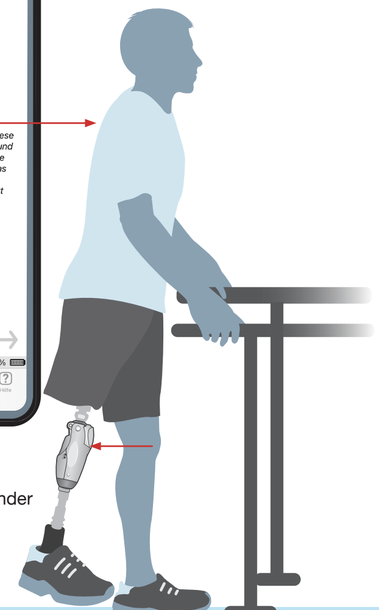

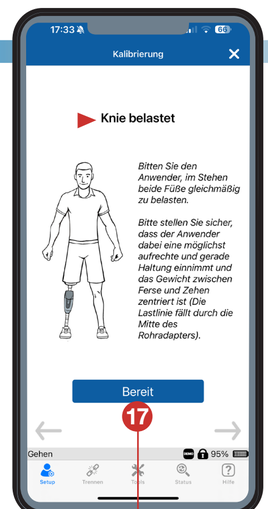




Drücken Sie **Bereit** **nachdem** sich der Anwender in Position befindet

Drücken Sie **Bereit** **nachdem** sich der Anwender in Position befindet


DEUTSCH


Aufbau


Anpassung

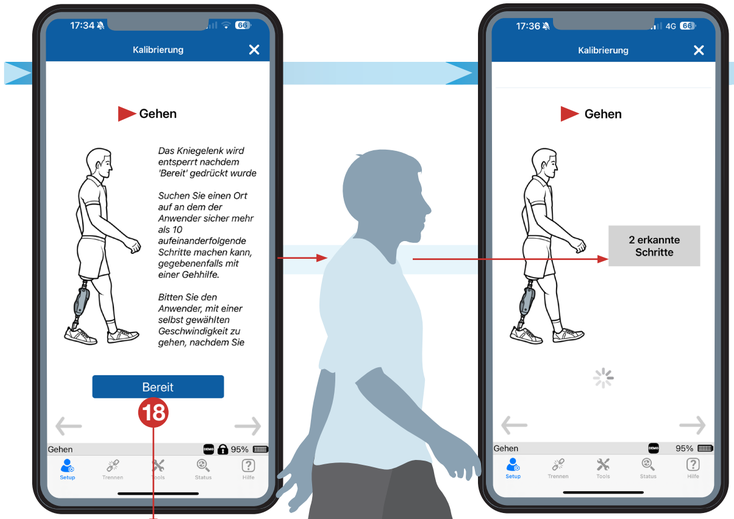

Drücken Sie **Bereit** **bevor** der Anwender beginnt, Schritte zu machen

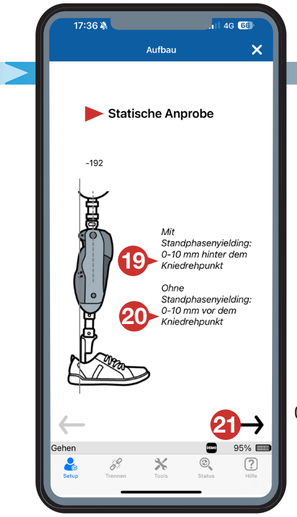

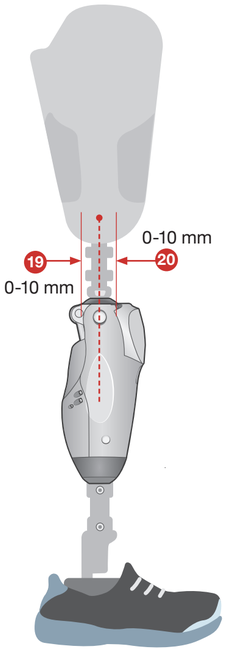

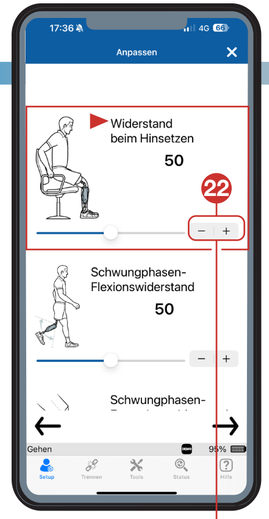


Bietet Beugungswiderstand im **Sitzen**.





Steuert Widerstand beim Anheben der **Ferse**.

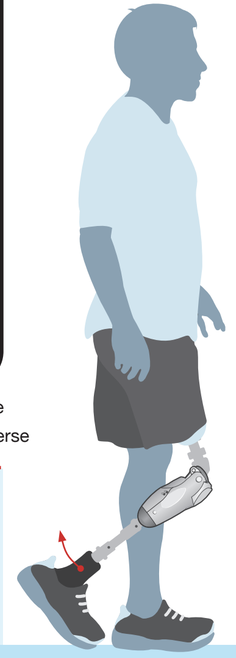

− Wenn verzögert durch hohen Widerstand

\+ Wenn schnell durch geringen Widerstand


− Erhöht Anheben der Ferse

\+ Verringert Anheben der Ferse


HINWEIS

Für weitere Anpassung nach unten scrollen.


DEUTSCH

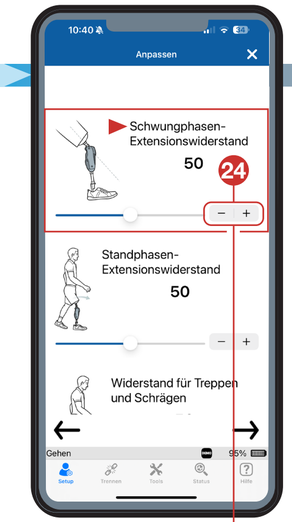


Steuert **Streckungswiderstand in der Schwungphase.**

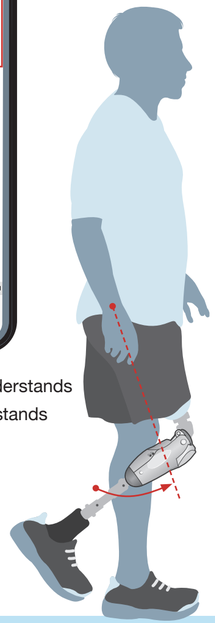

\+ Zur Verringerung des Widerstands
Zur Erhöhung des Widerstands

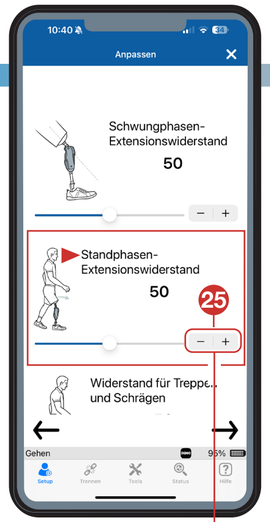


Steuert **Streckungswiderstand in der Standphase.**

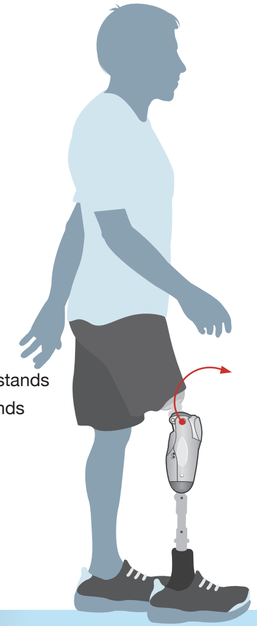


– Zur Verringerung des Widerstands
\+ Zur Erhöhung des Widerstands

HINWEIS

Wird nur beim Gehen mit **Standphasenbeugung** angepasst.

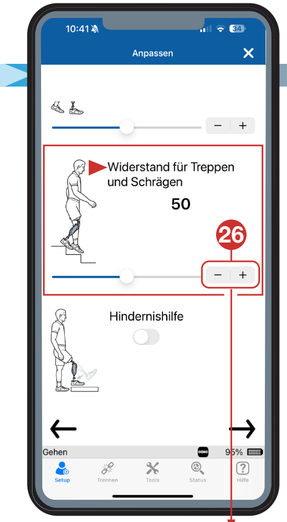


Bietet unabhängigen Widerstand für **Bewältigung von Treppen und Schrägen.**

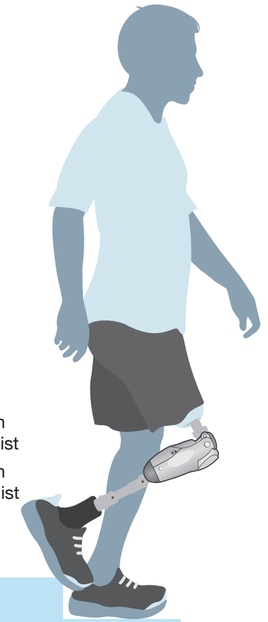

– Wenn die Kniebeugung durch hohen Widerstand verzögert ist
\+ Wenn die Kniebeugung durch geringen Widerstand schnell ist



Hilft bei der Bewältigung eines **Hindernisses.**

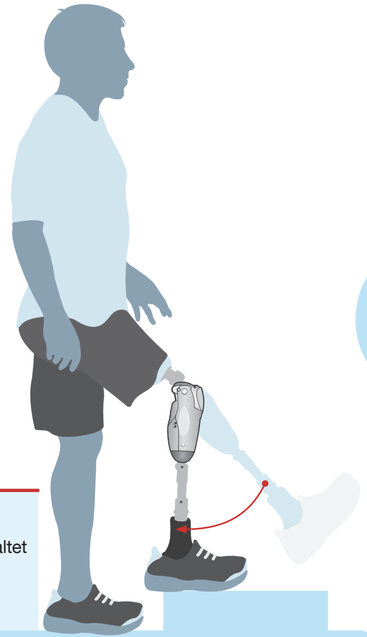

HINWEIS

Wenn der **Sitzmodus** ausgeschaltet ist, wird auch die **Hindernishilfe** deaktiviert.

DEUTSCH

Demonstration

Wenn die **Beugungssperre** aktiviert ist, blockiert sie die Beugung, erlaubt aber das stufenweise Strecken bis zur vollen Streckung.


Demonstration und Anpassung


Führen Sie Widerstandsanpassungen bei vollständig entladenem Akku durch.


Berechtigungen


Vollständige Einrichtung



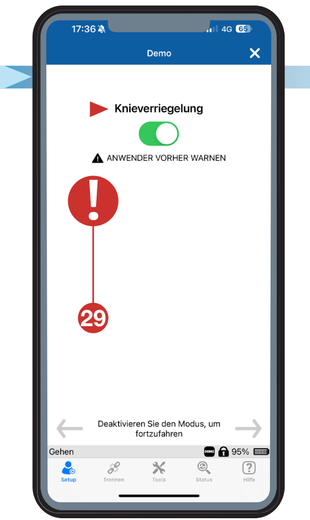

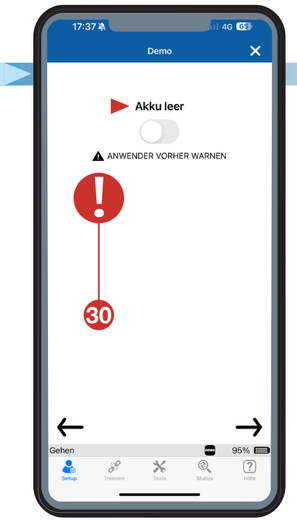

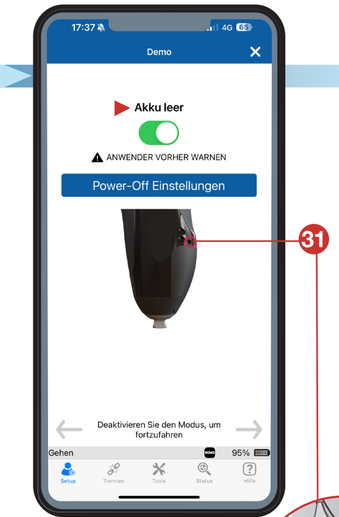

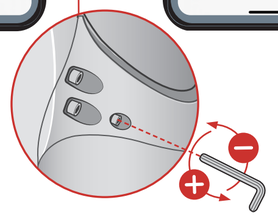





Einrichtung abgeschlossen



DEUTSCH

Global Headquarters
Global Headquarters
6 rue de la Redoute
21850 Saint-Apollnaire
France
+33 (0)3 80 78 42 42
cs@proteor.com
www.proteor.com

US Headquarters
1236 West Southern Avenue
Suite 101
Tempe, AZ 85282
1.855.450.7300
orders@proteor.com
us.proteor.com

© 2026 by PROTEOR All rights reserved.
PROTEOR QUATTRO is a registered trademark of PROTEOR

CG-03-020: QUATTRO 2 Clinical Quick Start Guide_REV C

PROTEOR
QUATTRO 2
MICROPROCESSOR KNEE

- QUATTRO Resources
- QUATTRO Ressources
- QUATTRO Ressourcen
- QUATTRO Recursos

PROTEOR
QUATTRO®
MICROPROCESSOR KNEE

Global Headquarters
Global Headquarters
6 rue de la Redoute
21850 Saint-Apollnaire
France
+33 (0)3 80 78 42 42
cs@proteor.com
www.proteor.com

US Headquarters
1236 West Southern Avenue
Suite 101
Tempe, AZ 85282
1.855.450.7300
orders@proteor.com
us.proteor.com

© 2025 by PROTEOR All rights reserved.
PROTEOR QUATTRO is a registered trademark of PROTEOR

CG-03-020: QUATTRO Clinical Quick Start Guide_REV B

- QUATTRO Resources
- QUATTRO Ressources
- QUATTRO Ressourcen
- QUATTRO Recursos